



HIF-1993BT

Wooden Home Hi-Fi System

User manual

Bedienungsanleitung

Manuel d'instructions

Manuale d'istruzioni

Manual de instrucciones

Gebruiksaanwijzing

Návod k použití

Návod na použitie


INDEX

English	Page	1
Deutsch	Seite	7
Français	Page	13
Italiano	Pagina	19
Español	Página	25
Nederlands	Pagina	31
Čeština	Strana	37
Slovenský	Strana	43


- Your new unit was manufactured and assembled under strict ROADSTAR quality control. Thank-you for purchasing our product for your music enjoyment. Before operating the unit, please read this instruction manual carefully. Keep it also handy for further future references.
- Ihr neues Gerät wurde unter Beachtung der strengen ROADSTAR Qualitätsvorschriften gefertigt. Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes und wünschen Ihnen optimalen Hörgenuss. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, und heben Sie sie auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.
- Votre nouvel appareil a été fabriqué et monté en étant soumis aux nombreux tests ROADSTAR. Nous espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction. Avant de vous adonner à ces activités, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions. Conservez-le à portée de main à fin de référence ultérieure.
- Il vostro nuovo apparecchio é stato prodotto ed assemblato sotto lo stretto controllo di qualità ROADSTAR. Vi ringraziamo di aver acquistato un nostro prodotto per il vostro piacere d'ascolto. Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio, leggete attentamente il manuale d'istruzioni e tenetelo sempre a portata di mano per futuri riferimenti.
- Vuestro nuevo sistema ha sido construido según las normas estrictas de control de calidad ROADSTAR. Le felicitamos y le damos las gracias por su elección de este aparato. Por favor leer el manual antes de poner en funcionamiento el equipo y guardar esta documentación en case de que se necesite nuevamente.
- Seu novo aparelho foi construido e montado sob o estrito controle de qualidade da ROADSTAR. Agradecemos por ter comprado nosso produto para a sua diversão. Antes de usar esta unidade é necessário ler com atenção este manual de instruções para que possa ser usada apropriadamente; mantenha o manual ao seu alcance para outras informações.

HIF-1993BT


FRONT

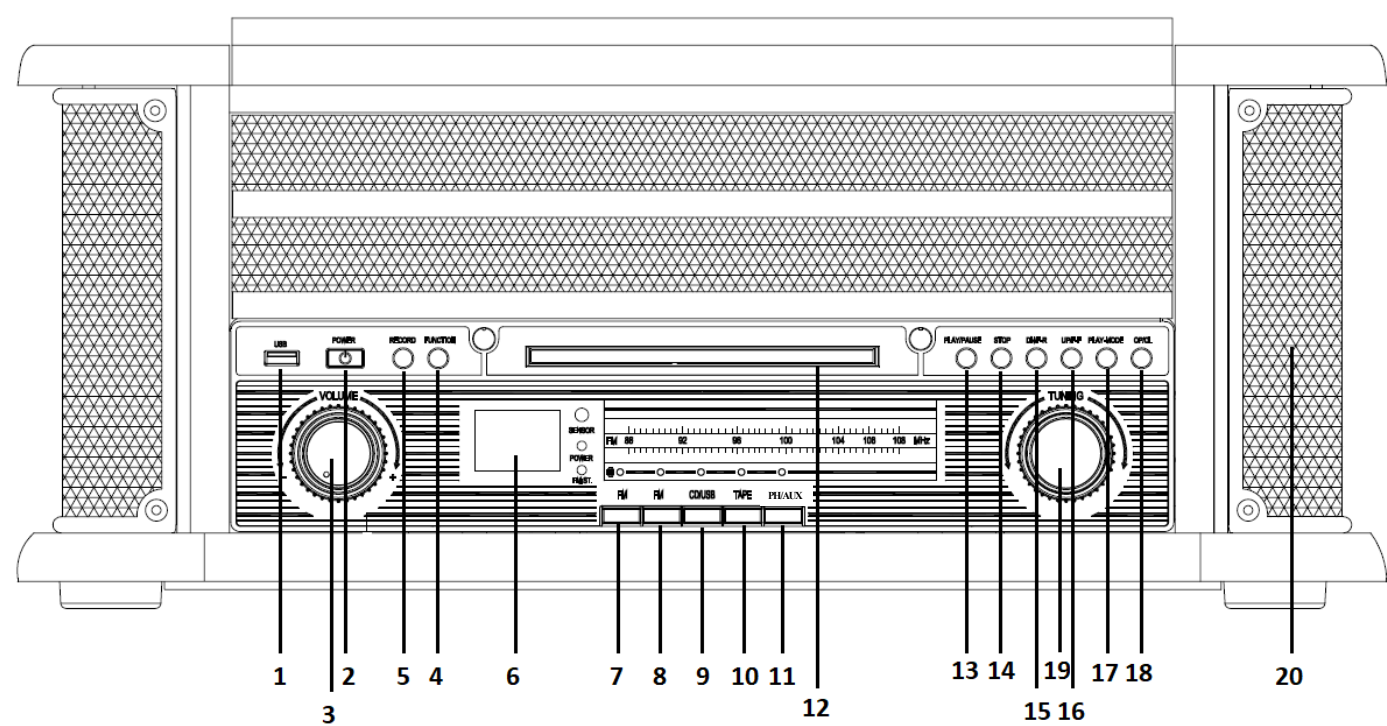

RIGHT SIDE

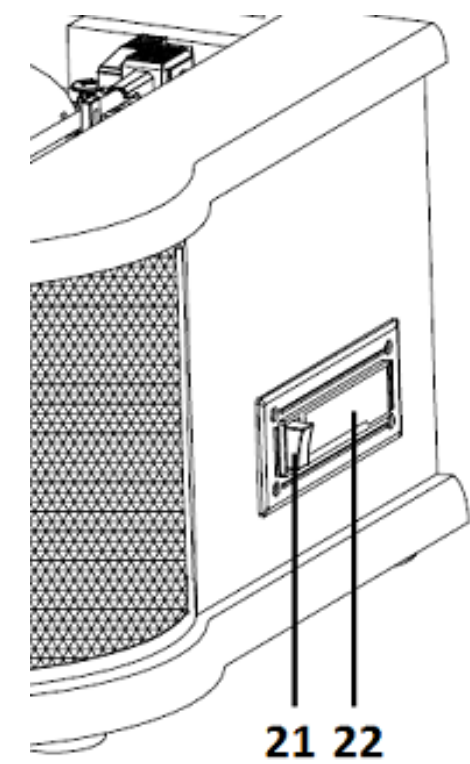


REMOTE 18

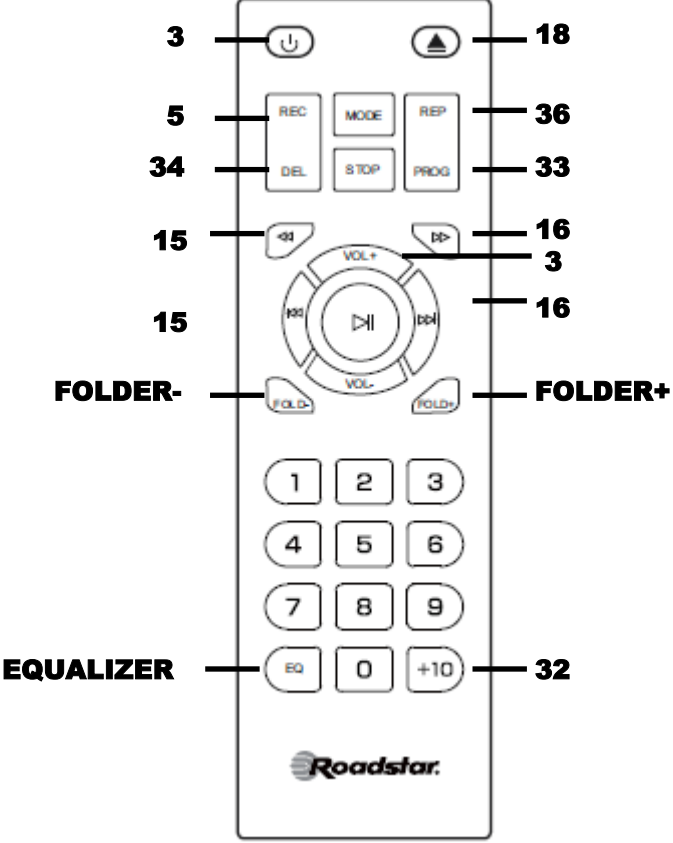


HIF-1993BT



REAR

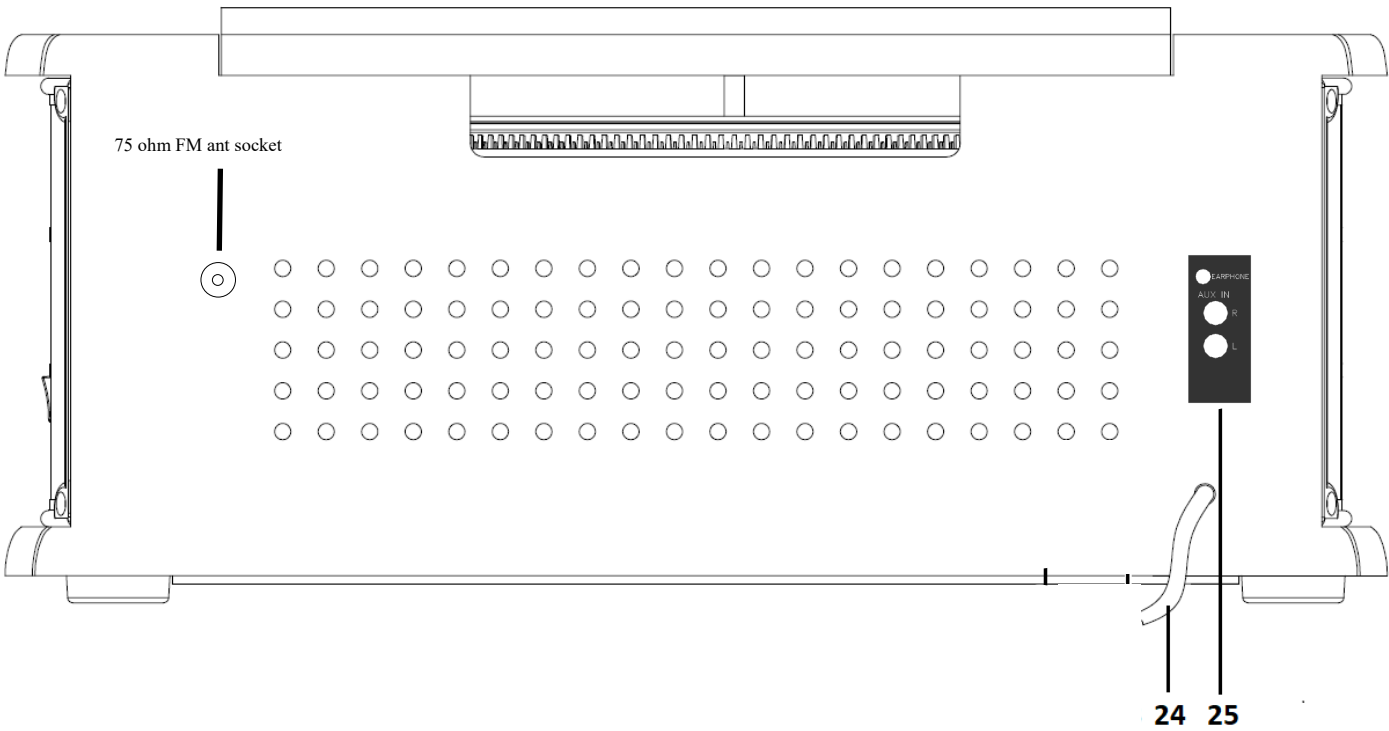

TOP

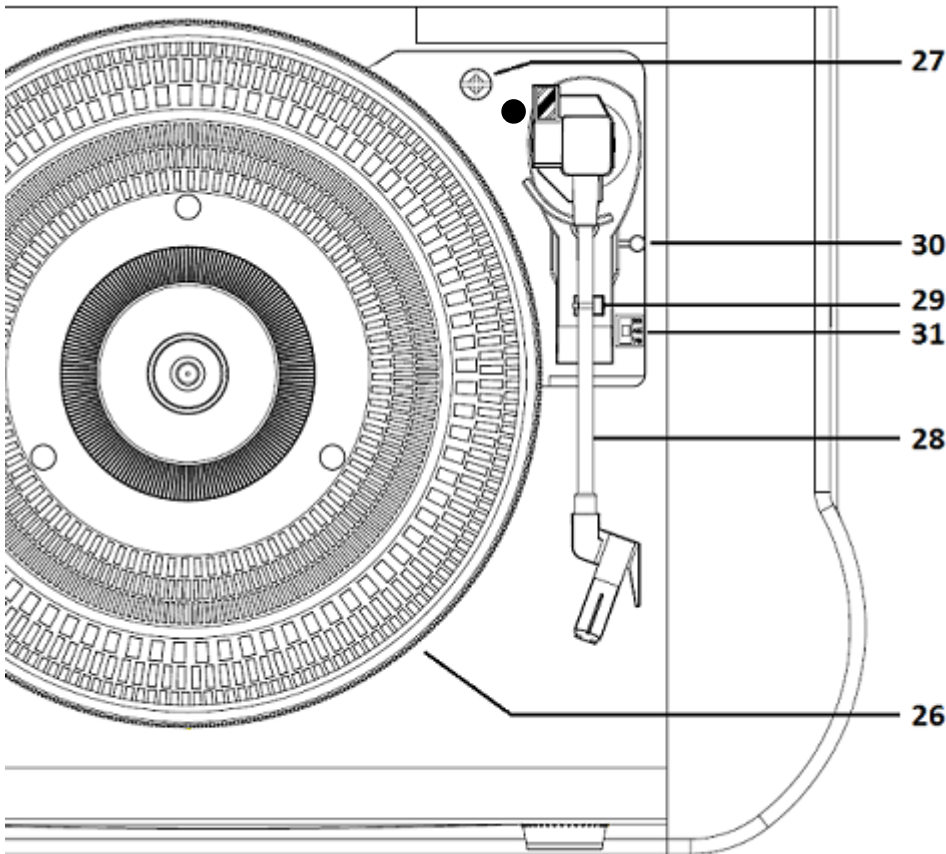

EN - Unscrew the TRANSIT SCREW in anti clockwise sense before using the turntable.
 IT - Svitare la VITE DI TRASPORTO in senso anti orario prima di utilizzare il giradischi.
 FR - Dévissez la VIS DE SÛRETÉ-TRANSIT dans le sens inverse horaire avant d'utiliser le tourne-disque.
 DE - Schrauben Sie die TRANSIT-SCHRAUBEN im gegen den Uhrzeigersinn, bevor Sie den Plattenspieler benutzen.
 SP - Destornillar la VID DE SEGURIDAD-TRANSPORTE en sentido horario antes de usar el tocadiscos.
 PT - Desaperte o PARAFUSO DE TRANSPORTE no sentido em sentido contrario a las agujas del reloj antes de usar o tocadiscos.
 NL - Schroef de TRANSIT-SCHROEF met de tegen de klok in mee los voordat u de draaitafel gebruikt.
 CZ - Před použitím otočného talíře odšroubujte TRANZITNÍ ŠROUB ve směru hodinových ručiček.
 P— Przed użyciem gramofonu odkręć WKRĘT TRANSIT w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 SL - Pred uporabo gramofona odvijte vijak TRANSIT v nasprotni smeri urinega kazalca.
 PO - Odkręć ŚRUBĘ TRANSITU w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przed użyciem gramofonu.

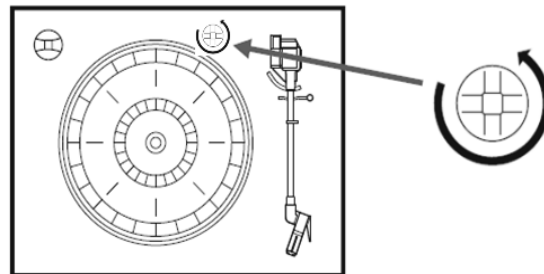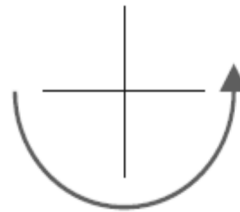

ENGLISH (turntable adjustment)

To make sure the turntable can play completely records with different standard, a hole with "SERVICE" (27) plate is located at the TOP of the unit to adjust the screw inside the turntable.

If the auto-return function is activated before the end of the record, please use a screw driver to turn the screw inside the hole about 45 degrees in unscrew clockwise direction. If the record is still not played completely, stop play and turn the screw 45 degrees in clockwise direction again. Repeat until the turntable fully plays the disc and then the tonearm returns to the initial position.

If the turntable doesn't stop and auto-return, but keep turning after playing the record completely, please use a screw driver to turn the screw inside the hole about 45 degrees in counter-clockwise direction. If the turntable is still not stopping and auto-returning, stop play and turn the screw 45 degree in counter-clockwise direction again. Repeat this until the turntable fully plays the disc and then the tonearm auto-returns to the initial position.

GERMAN (Anpassung Plattenspieler)

Um sicherzustellen, dass der Plattenteller Schallplatten mit unterschiedlichen Eigenschaften abspielt, muss das mit SERVICE (27) gekennzeichnete Loch (neben der Schraube) an der inneren Schraube des Plattentellers eingestellt werden.

Wenn der Plattenspieler vor dem Plattenende stoppt, muß man einen Schraubenzieher benutzen, um die Schrauben im Loch im Uhrzeigersinn einzudrehen. Wenn die Platte noch nicht völlig wiedergegeben wird, muß man die Wiedergabe stoppen und noch in 45° im aufschrauben Uhrzeigersinn drehen. Wiederholen bis der Plattenspieler die komplette Platte wiedergibt. Danach kehrt sich der Arm in Ausgangsstelle.

Wenn der Plattenspieler nicht stoppt und auch nach voller Plattenwiedergabe weiter läuft, muß man einen Schraubenzieher benutzen, um die Schraube um 45° gegen den Uhrzeigersinn einzudrehen. Wenn die Platte noch nicht völlig wiedergegeben wird, muß man erneut in 45° gegen Uhrzeigersinn drehen. Wiederholen bis der Plattenspieler die komplette Platte wiedergibt. Danach kehrt sich der Arm in Ausgangsstelle.

ITALIAN (regolazione giradischi)

Per assicurarsi che il giradischi riproduca interamente dischi con specifiche differenti, servirsi del foro (vicino alla vite in alto dell'apparecchio) SERVICE (27) per regolare la vite all'interno del giradischi.

Se il giradischi si ferma prima che il disco sia finito, si prega di utilizzare un cacciavite per girare di circa 45 gradi in senso anti orario la vite all'interno del foro. Se il disco non viene ancora riprodotto completamente, fermare la riproduzione e girare ancora di 45 gradi in senso orario. Ripetere questa operazione finché il giradischi non riproduce completamente il disco dopodiché il braccio torna alla posizione iniziale.

Se il giradischi non si ferma ma continua a girare anche dopo aver riprodotto interamente il disco, usare un cacciavite per regolare la vite all'interno del foro di 45 gradi in senso antiorario. Se il giradischi non si ferma ancora, fermare la riproduzione e girare ancora di 45 gradi in senso antiorario. Ripetere questa operazione finché il giradischi non riproduce completamente il disco dopodiché il braccio torna alla posizione iniziale.

FRENCH (réglage de la platine)

Pour s'assurer que la platine peut lire complètement disques avec des normes différentes, un trou avec pl "SERVICE" est situé à l'arrière de l'unité pour régler la vis à l'intérieur du tourne-disque.

Si la fonction de retour automatique est activée avant la fin du disque, veuillez utiliser un tournevis pour régler la vis à l'intérieur du trou d'environ 45 degrés dans le sens anti horaire. Si le disque n'est toujours pas complètement joué, arrêtez la lecture et tournez à nouveau la vis de 45 degrés dans le sens horaire. Répétez cette opération jusqu'à ce que le disque est joué entièrement et puis le bras revient à la position initiale.

Si le tourne-disque ne s'arrête pas, mais continue à tourner après avoir joué le disque complètement, utilisez un tournevis pour tourner la vis à l'intérieur du trou d'environ 45 degrés dans le sens antihoraire. Si le tourne-disque ne s'arrête toujours, arrêtez la lecture et tournez à nouveau la vis de 45 degrés dans le sens antihoraire. Répétez cette opération jusqu'à ce que le disque est joué entièrement et puis le bras revient à la position initiale.

SPANISH (ajuste tocadiscos)

Para que el giradiscos reproduzca completamente discos de diferentes estándares, utilice el orificio (en la parte superior de la unidad) "SERVICE" (27) para ajustar el tornillo situado en el interior del plato.

Si el plato se detiene antes de que el disco haya terminado, utilice un destornillador para girar el tornillo dentro del orificio unos 45 grados en sentido horario. Si el disco aún no se ha reproducido por completo, detenga la reproducción y vuelva a girar unos 45 grados en sentido anti horario. Repita esta operación hasta que el disco se reproduzca por completo y luego regrese a la posición inicial.

Si el plato no se detiene, pero sigue girando después de reproducir el disco por completo, utilice un destornillador para girar el tornillo dentro del agujero unos 45 grados en sentido antihorario. Si el plato giratorio aún no se detiene, detenga el juego y gire el tornillo unos 45 grados en sentido antihorario. Repita esta operación hasta que el disco se reproduzca por completo y luego regrese a la posición inicial.

ČESKY (nastavení gramofonu)

Chcete-li zajistit, aby gramofon přehrával kompletně desky různých standardů, použijte otvor (v horní části přístroje) "SERVICE" (27) pro nastavení šroubu uvnitř talíře.

Pokud je funkce automatického návratu před koncem záznamu aktivována, použijte šroubovák k otáčení šroubu uvnitř otvoru o 45 stupňů ve směru hodinových ručiček. Pokud se záznam stále nepřehrává úplně, zastavte přehrávání a otočte šroub o 45 stupňů odšroubováním ve směru hodinových ručiček. Tento postup opakujte, dokud gramofon úplně nepřehraje disk a pak se automaticky vrátí do výchozí polohy.

Pokud se gramofon nezastaví a automaticky se nevrátí, ale po úplném přehrávání záznamu se otáčí, použijte šroubovák k otáčení šroubu uvnitř otvoru o 45 stupňů proti směru hodinových ručiček. Pokud se gramofon stále nezastavuje a automaticky se nevrací, zastavte přehrávání a otočte šroub o 45 stupňů proti směru hodinových ručiček. Tento postup opakujte, dokud gramofon úplně nepřehraje disk a pak se automaticky vrátí do výchozí polohy.


SLOVENSKY (nastavenie gramofónu)

Ak chcete zabezpečiť, aby gramofón úplne prehrával platne rôznych štandardov, použite otvor (v hornej časti zariadenia) "SERVICE" (27) na nastavenie skrutky vo vnútri taniera.

Ak je funkcia automatického návratu aktivovaná pred koncom záznamu, použite skrutkovač na otočenie skrutky vo vnútri otvoru o 45 stupňov v smere hodinových ručičiek. Ak nahrávanie stále nie je dokončené, zastavte prehrávanie a odskrutkujte skrutku o 45 stupňov proti smeru hodinových ručičiek. Tento postup opakujte, až kým gramofón úplne neprehrá disk, potom sa automaticky vráti do pôvodnej polohy.

Ak sa gramofón nezastaví a automaticky sa nevráti, ale po úplnom prehraní záznamu sa stále otáča, použite skrutkovač na otočenie skrutky vo vnútri otvoru o 45 stupňov proti smeru hodinových ručičiek. Ak sa točná ešte nezastaví a automaticky sa nevráti, zastavte prehrávanie a otočte skrutku o 45 stupňov proti smeru hodinových ručičiek. Tento postup opakujte, kým gramofón úplne neprehráva disk a potom sa automaticky vráti do pôvodnej polohy.

SERVICE (27)

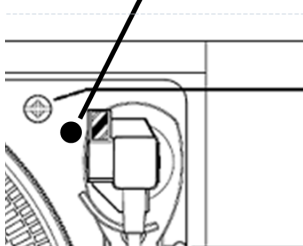

LOCATION OF CONTROLS

1. USB PORT
2. POWER ON/OFF BUTTON (On the remote press POWER for ON/OFF)
3. VOLUME KNOB
4. FUNCTION BUTTON
5. RECORD BUTTON
6. LCD DISPLAY
7. BLUETOOTH SOURCE BUTTON
8. FM RADIO SOURCE BUTTON
9. CD / USB SOURCE BUTTON
10. TAPE SOURCE BUTTON
11. PHONO/AUX-IN
12. CD DOOR
13. PLAY / PAUSE: Press to play. When it plays, press to stop playback temporarily and press again to resume playback.
14. STOP: Press when you want to finish playback.
15. SKIP - / REWIND: Press to go to the previous track, press & hold to go back fast.
16. SKIP + / FAST FORWARD: press to go to the next track, press & hold to fast forward.
17. PLAY-MODE: press repeatedly to choose the play-mode (REPEAT, RANDOM)
18. CD DOOR OPEN/CLOSE BUTTON
19. TUNING KNOB
20. SPEAKERS
21. CASSETTE FFD/EJ
22. CASSETTE MECHANISM
23. ANTENNA SOCKET
24. POWER CORD
25. RCA AUX IN AND HEADPHONES OUT
26. TURNTABLE PLATE
27. SERVICE HOLE
28. TONE ARM
29. TONE ARM LOCK
30. LIFT LEVER
31. 33/45/78 RPM SPEED SELECTOR

REMOTE CONTROL

32. - / + 10 TRACK
33. PROGRAM BUTTON
34. DELETE BUTTON
35. RANDOM BUTTON
36. REPEAT BUTTON

PRECAUTION

- **INSTRUCTIONS** - All the safety and operating instructions should be read before the radio is operated. The manual should be retained for future reference.
- **HEED WARNINGS** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- **WATER AND MOISTURE** - The appliance should not be used near liquids or in rooms with a high level of humidity.
- **VENTILATION** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation.
- **HEAT** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, stoves or other appliances that produce heat.
- **POWER SOURCE** - The radio should be connected to power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- **POWER CORD PROTECTION** - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon/against them.
- **OBJECT AND LIQUID ENTRY** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- **DAMAGE REQUIRING SERVICE**
The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - The power supply cord or plug has been damaged;
 - Objects have fallen into or liquids has been spilled into the radio;
 - The appliance has been exposed to rain;
 - The appliance has been dropped or the enclosure damaged;
 - The appliance does not appear to operate normally.
- **SERVICING** - The user should not attempt to service the appliance beyond that describe in the user operating instructions. All the servicing should be referred to qualified service personnel

Note: If the display does not function properly or no reaction to operation of any control may due to the electrostatic discharge. Switch off and disconnect the AC cord then turn the power back on after a few seconds.

POWER SOURCES

AC POWER: You can power your portable stereo system by plugging the AC power cord (30) into a wall power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage.

TO USE THE RADIO

Press the **[POWER]** button (2) to turn ON the unit;

Select the desired audio source by pressing the **[SOURCE]** button (7 to 11);
(Please see detailed instructions for each Source in the following chapters);

Adjust the volume with the **[VOLUME KNOB]** (3) to the desired level;

Press and hold the **[POWER]** button (2) to turn OFF the unit.

Note: When no sound is produced, the unit will switch OFF automat. after 10 minutes.

RADIO OPERATION

Press the **[FM]** button (8);

Adjust radio frequency to your desired station by turning the **[TUNING KNOB]** (19).

Note: For a better reception move the wired antenna (23) around.

TURNTABLE OPERATION

Note: When using the turntable for the first time, unscrew in clockwise sense the **[TRANSPORT SCREW]** (27) located on the upper right side of the turntable.

Press the **[PHONO]** button (11);

Place a record on the turntable. Place the EP adapter over the central spindle when playing 45 rpm records;

Set the **[SPEED SELECTOR]** (31) to 33, 45 or 78 rpm according to the record;

Release the **[TONEARM CLAMP]** (29), and remove the stylus protector;

Lift up the **[TONEARM]** (28) with the **[LIFT LEVER]** (30);

Move the **[TONEARM]** (28) to the beginning of the record;

Lift down the **[TONEARM]** (28) with the **[LIFT LEVER]** (30);

When the record is finished the **[TONEARM]** (28) will automatically return to the rest support and the **[PLATE]** (26) will stop turning. To stop manually, lift up the tonearm from the record and return it to the rest support.

Note: Do not stop or turn the **[PLATE]** (26) manually.

When the unit is moved or transported:

Lock the **[TONEARM]** (28) with the **[TONEARM CLAMP]** (29);

Place the protective cap on the stylus (even when not in use);

Screw the **[TRANSPORT SCREW]** (27) counterclockwise until you feel resistance (do not screw it completely).

CD-MP3 OPERATION

Press the **[CD]** button (9);

Press **[OPEN/CLOSE]** (18) to open the **[CD DOOR]** (12) and place a CD with the label up in the CD compartment.

Close the **[CD DOOR]** (12). Focus search is performed and playback will start automatically from the first track.

PROGRAMMING

Up to 99 tracks (MP3, 20 in CD) can be programmed and play in any order.

Stop the playback by pressing **[STOP]** (14);

Press **[PLAY MODE]** (17), the display (6) will show "P01" and flash;

Select desired track by using **[SKIP -/+]** buttons (15/16);

Press **[PLAY MODE]** (17) again to confirm desired track into the program memory;

Repeat step 3 and 4 to enter additional tracks into the program memory.

When all the desired tracks have been programmed, press **[PLAY]** (13) to play the disc in the order you have programmed.

On remote control press **[PROG]** (33) button.

Note: Press **[STOP]** (14) twice to terminate programmed play.

USB OPERATION

1. Press the **[CD/USB]** button (9);
2. Plug an USB stick into the **[USB PORT]** (1);
3. Press the **[FUNCTION]** button (4) to select USB mode;
4. Playback will start automatically from the first track.

PROGRAMMING

The PROGRAMMING operation is the same as that of CD-MP3.

Notes:

- Some mp3 player may not be able to play via the usb socket. this is not a malfunction of the system.
- To avoid damage to USB memory, remove it only when the radio is turned off.
- The USB port is not designed for charging smartphones or other devices.

TAPE OPERATION

1. Press the **[TAPE]** source button (10);
2. Insert a cassette TAPE into the **[CASSETTE MECHANISM]** (22);
3. The system will start playback automatically;
 - Press **[TAPE FORWARD/EJECT]** button (21) half way during playback to start rapid tape winding in forward direction.
 - Slightly press the **[TAPE FORWARD/EJECT]** button (21) again to resume playback.
 - Press the **[TAPE FORWARD/EJECT]** button (21) completely inwards and the cassette tape will be ejected.

BLUETOOTH OPERATION

1. Press the **[BT]** button (7), the BT indicator will light up;
2. Connect your Bluetooth portable device to the ID Bluetooth tagged as "HIF-1993BT";
3. You can now transfer the music to the HIF-1993BT.

Note: Music control (play, pause, etc) must be done from your ext. device.

AUX-IN OPERATION

1. Press the **[PHONO/AUX]** button (11);
2. Use one male to male 3.5mm jack cable (not included) to connect any external audio device to the AUX-IN socket (25);
3. Music control (play, pause, etc) must be done from your external device.

DIRECT USB ENCODING

Remark:

- No song title will be recorded during encoding mode.
- To avoid damage to USB memory, remove it only when the radio is turned off.

ENCODE FROM BLUETOOTH, PHONO, CASSETTE AND AUX:

1. Plug the USB stick into the **[USB PORT]** (1);
2. Perform normal playback of the source you want to encode & record;
3. Press and hold the **[RECORD]** button (5) twice to start encoding. On the display will flash "REC";

4. Once the record is finished, press the **[STOP]** button (14) to stop recording.

ENCODE FROM CD:

Plug the USB stick into the **[USB PORT]** (1);

Perform normal playback of the track you want to encode & record;

Press & hold **[RECORD]** button (5) during the playback of the desired track.

Press **[<<]** or **[>>]** button to select ONE/DLR(FOLDER)/ALL.

Press **[RECORD]** button again. The playback will stop and restart automatically and on the top of the display (6) "USB" will flash. Encoding is performing now.

Press the **[STOP]** button (14) to finish recording the track.

DELETE TRACKS FROM USB

Perform normal playback of the track you want to delete.

During playback of the track you want to delete, press the **[DELETE]** button (34) on the remote.

Press **[<<]** or **[>>]** button to select ONE/FOLDE/ALL.

Press **[RECORD]** button again. The track(s) will be deleted.

SPLIT TRACK FUNCTION FOR USB ENCODING FROM SOURCES

1. Manual Split: During USB encoding, USB icon will flash on display. If a new track is required, press & hold **[PLAY.MODE]** button on unit or **[PROG]** button on remote, display will show "TS". Then the unit will stop recording momentarily and resume again. A new file will have been created.

2. Auto Split: Before encoding, select audio source (except for CD), then press & hold **[PLAY.MODE]** button on unit or **[PROG]** button on remote to set T-N(ON)/F(OFF). When TS is set to ON and then start USB encoding, unit will automatically detect silent part between each track, and create a new file to move on to start encoding next track. During encoding, REC and T-N will be interchangeably displayed.

NOTE Auto split: several seconds of the beginning of the next track may not be recorded, as the unit may take a few seconds to create a new file on the USB/SD: and it can additionally be the case that some music producers intentionally add silent sections within one track. As a result, this will very likely make the unit consider this silent part the break between tracks and create a new track on the recording.

NOTE for auto split: during USB/SD recording from Turntable/cassette, when the unit has detected any particular silent part, the Turntable/cassette player will stop momentarily. The turntable/cassette player will resume operation once the USB/SD device has begun creating a new file to be recorded.

TECNICAL SPECIFICATIONS

Power

Power Supply:	AC 230V ~ 50Hz.
Power consumption in standby mode:	0,7W
Stand by time	15 min

Radio Frequency Coverage

FM:	87.5 - 108 MHz.
-----	-----------------

Speaker

Output Power:	2 x 2.5 Wrms.
---------------	---------------

General

Aux-In:	RCA
Headphone:	3.5mm Jack
BT Maximum radiated Power:	2.5 mW (4 dBm)
USB:	USB 2.0 / 64Gb max

Specifications and design are subject to possible modifications without notice due to improvement.

WARNINGS



The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.



The lightening flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.



To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

230v~



This unit operates on 230V ~ 50Hz. If the unit is not used for a long period of time, remove the plug from the AC mains.



Ensure all connections are properly made before operating the unit.



This unit must not be exposed to moisture or rain.



This unit should be positioned so that it is properly ventilated. Avoid placing it, for example, close to curtains, on the carpet or in a built-in installation such as a bookcase.

Do not expose this unit to direct sunlight or heat radiating sources.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (Waste Electrical & Electronic Equipment)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

LAGE DER BEDIENELEMENTE

1. USB-BUCHSE
2. POWER (EIN/AUS SCHALTEN)
3. LAUTSTÄRKE REGLER
4. FUNCTION TASTE
5. RECORD (AUFNAHME TASTE)
6. LCD DISPLAY
7. BLUETOOTH
8. FM RADIO
9. CD / USB
10. TAPE (KASSETTE)
11. PHONO/AUX IN
12. CD LAUFWERK
13. PLAY / PAUSE: Drücken Sie die Taste um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie die Taste wiederholt um die Wiedergabe zu pausieren und erneut um die Wiedergabe vortzusetzen.
14. STOP: Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.
15. SKIP - / REWIND: Drücken Sie Taste um zur vorherigen Wiedergabe zu gelangen. Halten Sie die Taste gedrückt um die Wiedergabe zurück zu spulen.
16. SKIP + / FAST FORWARD: Drücken Sie Taste um zur nächsten Wiedergabe zu gelangen. Halten Sie die Taste gedrückt um die Wiedergabe vor zu spulen .
17. PLAY-MODE: Drücken Sie die Taste wiederholt um den Wiedergabe Modus zu ändern (Repeat, Random).
18. OPEN / CLOSE CD DOOR (CD FACH ÖFFNEN / SCHLIESSEN)
19. TUNING REGLER
20. LAUTSPRECHER
21. TAPE FORWARD / EJECT (KASSETTE SCHNELLER VORWÄRTS- / AUSWURF-KNOPF): Betätigen Sie die Taste halb um vor zu spulen. Drücken Sie die Taste komplett um die Kassete auszugeben .
22. KASSETTEN LAUWERK
23. ANTENNEN EINGANG
24. NETZKABEL
25. RCA LINE IN KOPFHÖRERAUSGANG
26. PLATTENTELLER
27. SERVICE-ÖFFNUNG
28. TON ARM
29. TON ARM KLEMME
30. LIFTHEBEL
31. GESCHWINDIGKEITSWAHLSCHALTER (33/45/78rpm)

FERNBEDIENUNG

- / + 10 TRACK
- PROGRAM TASTE
- DELETE (LÖSCHEN-TASTE)
- RANDOM (ZUFALLS-TASTE)
- REPEAT (WIEDERHOL TASTE)

SICHERHEITSHINWEISE

ANWEISUNGEN - Alle Sicherheits- und Betriebshinweise sollten sorgfältig durchgelesen werden, bevor Sie das Radio in Betrieb nehmen.

WARNHINWEISE BEACHTEN - Alle Warnhinweise am Gerät und in den Betriebshinweisen sollten befolgt werden.

WASSER UND FEUCHTIGKEIT - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit benutzt werden.

BELÜFTUNG - Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt wird.

WÄRME - Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten platziert werden, die Wärme erzeugen.

STROMQUELLE - Das Gerät sollte nur an die Stromversorgung angeschlossen werden, die in der Bedienungsanleitung oder auf dem Gerät angegeben ist.

NETZKABELSCHUTZ - Netzkabel sollten so verlegt werden, dass man nicht auf sie tritt und so, dass sie nicht durch Gegenstände eingeklemmt werden.

EINTRITT VON FREMDKÖRPERN UND FLÜSSIGKEIT - Es ist darauf zu achten, dass keine Objekte auf das Gerät fallen und dass keine Flüssigkeiten durch Öffnungen in das Gehäuse dringen.

BESCHÄDIGUNGEN, BEI DENEN WARTUNG ERFORDERLICH IST

Das Gerät sollte von qualifiziertem Wartungspersonal gewartet werden, wenn:

Das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurde;

Gegenstände auf das Radio gefallen oder Flüssigkeiten eingedrungen sind;- Das Gerät Regen ausgesetzt worden ist;

Das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist;

Das Gerät scheinbar nicht normal funktioniert.

WARTUNG - Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät anders, als in der Bedienungsanleitung beschrieben, zu benutzen. Alle Wartungsarbeiten müssen von qualifizierten Servicemitarbeitern durchgeführt werden

Hinweis: Wenn das Display funktioniert nicht ordnungsgemäß oder reagiert nicht auf die Betätigung der Kontrolle, aufgrund einer elektrostatischen Entladung. Ziehen Sie das Netzkabel dann schließen Sie die Stromversorgung einige Sekunden später wieder an.

STROMQUELLEN

WECHSELSTROM: Sie können Ihr tragbares Stereosystem mit Strom versorgen, in die Steckdose an der Wand stecken. Prüfen Sie, dass die Nennspannung des Geräts mit Ihrer lokalen Spannung übereinstimmt.

RADIO BENUTZEN

Drücken Sie die Taste **[POWER]** (2) um das Gerät Ein zu schalten;

Wählen Sie die gewünschte Audioquelle durch Drücken der **[QUELLENTASTE]** (7 bis 11) aus; (Detaillierte Anweisungen für die verschiedenen Quellen finden Sie in den folgenden Kapiteln);

Verändern Sie die Lautstärke mit dem **[LAUTSTÄRKE REGLER]** (3) um die Lautstärke an Ihr Hörempfinden an zu passen;

Halten Sie die **[POWER]** Taste (2) gedrückt, um das Gerät aus zu schalten.

Hinweise: Wenn kein Ton ausgegeben wird, schaltet sich das Gerät nach 10 Minuten automatisch aus

RADIO MODUS

Drücken Sie die **[FM]** Taste (8);

Um den gewünschten Radiosender auszuwählen, Drehen Sie den **[TUNING REGLER]** (19).

Hinweis: Richten Sie die Antenne (23) für einen besseren FM Empfang aus.

SCHALLPLATTEN MODUS

Hinweis: Wenn Sie den Schallplatten Betrieb zum ersten Mal verwenden, schrauben Sie die **[TRANSPORTSCHRAUBE]** (27) an der oberen rechten Seite des Drehtellers im Uhrzeigersinn rein.

Drücken Sie die **[PHONO]** Taste (11);

Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller auf. Platzieren Sie den Adapter, wenn eine 45er Aufzeichnungen mit 45 U / Min wiedergegeben werden soll;

Stellen Sie den **[GESCHWINDIGKEITSWAHLSCHALTER]** (31) entsprechend der Aufzeichnung auf 33, 45 oder 78 U / min;

Lösen Sie die **[TONARMKLEMME]** (29) und entfernen Sie den Schutzkappe vom Tonnadelkopf;

Heben Sie den **[TONARM]** (28) mit dem **[LIFTHEBEL]** (30) an;

Bewege den **[TONARM]** (28) an den Anfang der Aufnahme;

Setzen Sie den **[TONARM]** (28) mit dem **[LIFTHEBEL]** (30) ab;

Wenn die Wiedergabe beendet ist, kehrt der **[TONARM]** (28) automatisch zur Tonarmablage zurück und die **[PLATTENTELLER]** (26) hört auf, sich zu drehen. Um die Wiedergabe manuell anzuhalten, heben Sie den **[TONARM]** (33) von der Schallplatte und legen ihn auf der Tonarmablage ab.

Hinweis: Stoppen oder drehen Sie den **[PLATTENTELLER]** (26) nicht manuell.

Wenn das Gerät bewegt bzw. transportiert wird :

Sichern Sie den **[TONARM]** (28) mit der **[TONARMKLEMME]** (29).

Setzen Sie die Schutzkappe auf den Tonnadelkopf (auch bei nichtbenutzung).

Schrauben Sie die **[TRANSPORTSCHRAUBE]** (27) gegen den Uhrzeigersinn heraus bis ein Widerstand zu spüren ist (nicht komplett heraus schrauben).

WIEDERGABE EINER CD

Drücken Sie die **[CD]** Taste (9);

Drücken Sie die Taste **[OPEN/CLOSE]** (18), um das **[CD LAUFWERK]** (12) zu öffnen. Legen Sie eine CD mit dem Etikett nach oben zeigend ein;

Schließen Sie das **[CD LAUFWERK]** (12). Die CD Wiedergabe startet automatisch mit dem ersten Titel.

PROGRAMMIERUNG

Bis zu 99 Titel bei MP3 Wiedergabe und 20 Titel bei herkömmlichen Audio-CDs können programmiert und in beliebiger Reihenfolge abgespielt werden :

Drücken Sie die Taste **[STOP]** (14) um die Wiedergabe zu stoppen ;

Drücken Sie die Taste **[PLAY MODE]** (17). Das Display (6) zeigt „P01“ und blinkt;

Drücken Sie die Taste **[SKIP -/ +]** (15/16) um den gewünschten Titel zu wählen;

Drücken Sie erneut die Taste **[PLAY MODE]** (17), um den gewünschten Titel im Programmspeicher zu speichern ;

Wiederholen Sie Schritte 3 und 4, um weitere Titel in den Programmspeicher einzugeben;

Wenn alle gewünschten Titel programmiert wurden, drücken Sie die Taste **[PLAY]** (13), um CD in der von Ihnen programmierten Reihenfolge abzuspielen.

Hinweis: Drücken Sie zweimal die Taste **[STOP]** (14), um die programmierte Wiedergabe zu beenden.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **[PROG]** (33).

WIEDERGABE VON USB

Drücken Sie die **[CD/USB]** Taste (9);

Stecken Sie eine USB-Stick (max. 32GB) in die **[USB BUCHSE]** (1);

Drücken und Halten Sie die Taste **[FUNCTION]** (4) gedrückt, um den USB-Modus auszuwählen; Die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem ersten Titel.

PROGRAMMIERUNG

Der PROGRAMMIER-Vorgang ist der gleiche wie der von CD-MP3.

Hinweis: Einige MP3-Player können möglicherweise nicht über den USB-Anschluss wiedergegeben werden.

Um Schäden am USB-stick zu vermeiden, entfernen Sie ihn nur, wenn das Radio ausgeschaltet ist. Die USB Buchse ist nicht zum laden von Smartphones oder Geräten gedacht.

KASSETTEN BETRIEB

Drücken Sie den **[TAPE]** Taste (10);

Stecken Sie eine Kassette in das **[KASSETTEN LAUFWERK]** (22);

Hinweis: Die Kassette muss leicht nach oben angeschrägt in das Laufwerk gesteckt werden;

Die Wiedergabe startet automatisch. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **[TAPE FORWARD / EJECT]** (21) halb, um das vorspulen zu starten.

Drücken Sie die Taste **[TAPE FORWARD / EJECT]** (21) erneut kurz, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Drücken Sie die Taste **[TAPE FORWARD / EJECT]** (21) ganz und die Kassette wird ausgeworfen.

BLUETOOTH BETRIEB

Drücken Sie die **[BT]** -Taste (7), die BT-Anzeige leuchtet auf;

Verbinden Sie Ihr tragbares Bluetooth-Gerät mit der ID Bluetooth, die als "HIF-1993BT"; Sie können jetzt die Musik auf den HIF-1993BT übertragen.

Hinweis: Die Musiksteuerung (Wiedergabe, Pause usw.) muss von Ihrem ext Gerät.

AUX-IN BETRIEB

Drücken Sie die **[PHONO/AUX]** Taste (11);

Verwenden Sie ein männliches 3,5-mm-Klinkenkabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um ein externes Audiogerät an die AUX-IN-Buchse (25) anzuschließen;

Die Musikbedienung (Wiedergabe, Pause usw.) muss von Ihrem externen Gerät aus durchgeführt werden.

USB AUFNAHME

Anmerkung:

Während des Kodierungsmodus wird kein Songtitel aufgenommen.

Um Schäden am USB-Stick zu vermeiden, entfernen Sie ihn nur, wenn das Radio

ausgeschaltet ist .

VON BLUETOOTH, PHONO, KASSETTE UND AUX:

Stecken Sie den USB-Stick in die **[USB BUCHSE]** (1);

Führen Sie die normale Wiedergabe des Titels durch, den Sie kodieren und aufnehmen möchten;

Drücken und halten Sie zweimal die Taste **[RECORD]** (5), um mit der Codierung zu beginnen . Das Display zeigt "REC" und blinkt;

Um die Aufnahme zu beenden drücken Sie die Taste **[STOP]** (14).

VON CD

Schließen Sie den USB-Stick an den **[USB PORT]** (1) an;

Führen Sie die normale Wiedergabe des Tracks durch, den Sie kodieren und aufnehmen möchten;

Halten Sie die **[RECORD]**-Taste (5) während der Wiedergabe des gewünschten Tracks gedrückt.

Drücken Sie die Taste **|<< oder >>|**, um ONE/DLR(FOLDER)/ALL zu wählen.

Drücken Sie die **[RECORD]**-Taste erneut. Die Wiedergabe wird automatisch gestoppt und neu gestartet und im oberen Teil des Displays (6) blinkt "USB". Die Kodierung wird jetzt durchgeführt.

Drücken Sie die Taste **[STOP]** (14), um die Aufnahme des Tracks zu beenden.

LÖSCHEN SIE LIEDER VOM USB-GERÄT

Führen Sie die normale Wiedergabe des Tracks durch, den Sie löschen möchten.

Drücken Sie während der Wiedergabe des Tracks, den Sie löschen möchten, die Taste **[DELETE]** (34) auf der Fernbedienung.

Drücken Sie die Taste **|<< oder >>|**, um ONE/FOLDE/ALL zu wählen.

Drücken Sie erneut die Taste **[RECORD]**. Die Spur(en) werden gelöscht.

SPLIT TRACK FUNKTION FÜR USB AUFNAHME VON SOURCE

Manuelle Aufteilung: Während der USB-Codierung blinkt das USB-Symbol im Display. Wenn eine neue Spur benötigt wird, halten Sie die **[PLAY.MODE]**-Taste am Gerät oder die **[PROG]**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, auf dem Display wird "TS" angezeigt. Dann stoppt das Gerät die Aufnahme kurz und setzt sie wieder fort. Es wurde eine neue Datei erstellt.

Auto-Split: Wählen Sie vor der Codierung die Audioquelle und halten Sie dann die Taste **[PLAY.MODE]** am Gerät oder die Taste **[PROG]** auf der Fernbedienung gedrückt, um T-N(ON)/F(OFF) einzustellen. Wenn TS auf ON eingestellt ist und die USB-Codierung gestartet wird, erkennt das Gerät automatisch die stille Stelle zwischen den einzelnen Tracks und erstellt eine neue Datei, um mit der Codierung des nächsten Tracks zu beginnen. Während der Codierung werden REC und T-N abwechselnd angezeigt.

HINWEIS Auto-Split: Einige Sekunden des Beginns des nächsten Tracks werden möglicherweise nicht aufgezeichnet, da das Gerät einige Sekunden benötigt, um eine neue Datei auf dem USB/SD zu erstellen: Außerdem kann es vorkommen, dass einige Musikproduzenten absichtlich stille Abschnitte innerhalb eines Tracks hinzufügen. Dies kann dazu führen, dass das Gerät diesen stillen Teil als Pause zwischen den Tracks betrachtet und einen neuen Track auf der Aufnahme erstellt.

HINWEIS für Auto-Split: Während der USB/SD-Aufnahme von einem Plattenspieler/ einer Kassette stoppt der Plattenspieler/Kassettenspieler kurzzeitig, wenn das Gerät

eine bestimmte stille Stelle erkannt hat. Der Plattenspieler/Kassettenspieler nimmt den Betrieb wieder auf, sobald das USB/SD-Gerät mit der Erstellung einer neuen Aufnahmedatei begonnen hat.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	AC 230V ~ 50Hz.
Stromverbrauch im Standby-Modus:	0,7W
Standby-Zeit	15 min
Radiofrequenzbereich	
FM:	87.5 - 108 MHz.
Lautsprecher	
ausgangsleistung:	2 x 2.5 Wrms
Allgemeine	
Aux-In:	RCA
Headphone:	3.5mm Jack
Maximale abgestrahlte Leistung:	2.5 mW (4dBm) (Bluetooth).
USB:	USB 2.0 / 64Gb max
Ausführung und Spezifikationen unterliegen unangekündigten Änderungen.	

SICHERHEITSHINWEISE



Das Ausrufszeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.



Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschliessen, Gehäuse auf keinen Fall abnehmen.



Im Innem befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetz-baren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.



Dieses Gerät ist für 230V ~ 50Hz Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.




Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.



Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Es ist zum Beispiel keinesfalls auf Teppiche und in der Nähe von Gardinen zu stellen oder in Bücherregale einzubauen.

Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (Elektromüll)



Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

CONTRÔLE DE POSITION

1. PRISE USB
2. POWER (BOUTON D'ALIMENTATION)
3. CONTRÔLE DE VOLUME
4. FUNCTION (BOUTON DE FONCTION)
5. RECORD (BOUTON ENREGISTREMENT)
6. AFFICHAGE LCD
7. BLUETOOTH
8. RADIO FM
9. CD / USB
10. TAPE (CASSETTE)
11. PHONO/AUX IN
12. PORTE DU CD
13. PLAY-PAUSE: Appuyer pour lancer la lecture. Lors de la lecture, appuyer sur pour arrêter temporairement la lecture et appuyer à nouveau pour reprendre la lecture.
14. STOP: Appuyer sur pour terminer la lecture.
15. SKIP - / REWIND: Appuyer pour revenir à la piste précédente, appuyer et maintenir pour revenir rapidement en arrière.
16. SKIP + / FAST FORWARD: Appuyer pour passer à la piste suivante, appuyer et maintenir pour avancer rapidement.
17. PLAY-MODE: appuyez plusieurs fois pour choisir le mode de lecture (REPEAT, RANDOM)
18. OPEN / CLOSE CD DOOR (OUVRIR / FERMER LA PORTE CD)
19. COMMANDE DE SYNTONISATION
20. HAUT-PARLEURS
21. TAPE FAST FORWARD / EJECT (AVANT RAPIDE / EJECT CASSETTE)
22. CASSETTE SLOT-IN
23. CONNECTEUR ANTENNE
24. CABLE AC
25. ENTRÉE AUXILIAIRE RCA ET SORTIE CASQUE
26. PLATEAU DE LA PLATINE
27. VIS SÛRETÉ-TRANSPORT
28. TROU DE SERVICE
29. AGRAFE DU BRAS
30. LEVIER DE LEVAGE
31. SÉLECTEUR DE VITESSE (33 / 45 / 78 RPM)

TÉLÉCOMMANDE

32. - / + 10 PISTES
33. PROGRAM (BOUTON PROGRAMME)
34. DELETE (SUPPRESSION KEY)
35. RANDOM
36. BOUTON REPEAT

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- **INSTRUCTIONS** - Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant de mettre la radio en marche. Il faudrait conserver le manuel pour consultation ultérieure.
- **AVERTISSEMENTS** - Tous les avertissements apposés sur l'appareil et dans le mode d'emploi doivent être respectés.
- **EAU ET HUMIDITÉ** - L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de liquides ou dans des pièces présentant un taux d'humidité élevé.
- **VENTILATION** - L'appareil doit être disposé de manière à ce que son emplacement ou sa position n'interfère pas avec sa ventilation adéquate.
- **CHALEUR** - L'appareil doit être placé à l'écart de sources de chaleur telles que radiateurs, poêles ou autres appareils produisant de la chaleur.
- **SOURCE D'ALIMENTATION** - Le raccordement de la radio à l'alimentation électrique ne doit se faire que selon le modèle décrit dans le mode d'emploi.
- **PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION** - Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de telle sorte qu'ils ne risquent pas d'être écrasés ou pincés par des objets placés dessus ou contre eux.
- **PÉNÉTRATION DES OBJETS ET DES LIQUIDES** - Veillez à ce que les objets ne tombent pas et à ce que les liquides ne soient pas déversés dans l'enceinte par le biais des orifices.
- **DÉGÂTS NÉCESSITANT RÉPARATION**
L'appareil ne doit être réparé que par un technicien qualifié lorsque :
 - L'alimentation électrique ou le cordon est endommagé;
 - Des objets sont tombés ou des liquides ont été renversés sur la radio;
 - l'appareil a été exposé à la pluie;
 - l'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé;
 - l'appareil ne semble pas fonctionner normalement.
- **RÉPARATION** - L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'appareil au-delà de ce qui est décrit dans le mode d'emploi. Toute réparation doit être confiée à un technicien qualifié.

Remarque: Si L'affichage ne fonctionne pas correctement ou aucune réaction au fonctionnement d'une commande quelconque pourrait être due à une décharge électrostatique, éteindre, débrancher le cordon d'alimentation CA puis remettre l'appareil sous tension après quelques secondes.

SOURCES D'ALIMENTATION

ALIMENTATION CA : Pour alimenter la chaîne stéréo portative, il suffit de brancher le cordon d'alimentation CA (30) dans la prise de courant CA murale. Vérifier que la tension nominale de l'appareil correspond à la tension locale.

UTILISER LA RADIO

Appuyer sur le bouton **[POWER]** (2) pour la mise sous tension;
Sélectionnez la source audio désirée en appuyant le bouton **[SOURCE]** (7 à 11);
(Veuillez consulter les instructions détaillées pour chaque source dans les chapitres suivants);
Réglez le volume avec le **[CONTROLE DE VOLUME]** (3) au niveau souhaité;

Pour éteindre la radio, tenez enfoncé le bouton **[POWER]** (2).

Remarque: Quand aucun son n'est produit, l'appareil s'éteint automatiquement après 10 min.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

Appuyez sur le bouton **[FM]** (8);

Réglez la fréquence sur la station désirée avec la **[COMMANDE DE SYNTONISATION]** (19).

Remarque: Pour une meilleure réception FM, réorienter l'antenne (23).

TOURNE-DISQUES

Note: Lorsque vous utilisez le tourne-disque pour la première fois, dévissez dans le sens horaire la **[VIS DE SÛRETÉ-TRANSPORT]** (27) poste sur le côté supérieur du tourne-disques . Appuyez sur le bouton **[PHONO]** (11);

Placer un disque sur la platine, au-dessus de l'axe central. Placer l'adaptateur EP au-dessus de l'axe central quand on veut écouter des disques EP 17cm;

Utilisez le **[SÉLECTEUR DE VITESSE]** (31) pour choisir entre 33, 78 ou 45 tours/minute, selon le disque;

Dégager l' **[AGRAFE DU BRAS]** (29), et enlever le capuchon de protection de la pointe de lecture;

Soulever le **[BRAS DE LECTURE]** (28) à l'aide de la **[LEVIER DE LEVAGE]** (30) du bras de lecture;

Placer le **[BRAS LECTURE]** (28) au début du disque ou au début d'une piste précise;

Baisser doucement le **[BRAS DE LECTURE]** (28) de lecture sur le disque à l'aide de la **[LEVIER DE LEVAGE]** (30) du bras lecture pour commencer la lecture de la piste;

A la fin du disque la **[PLAQUE TOURNANTE]** (26) s'arrête et le **[BRAS DE LECTURE]** (28) retourne automatiquement sur le support. Pour arrêter le disque pendant la lecture, soulever le **[BRAS DE LECTURE]** (28) du disque et posez-le sur le support.

Remarques: Ne pas faire tourner et ne pas arrêter la **[PLAQUE TOURNANTE]** (26) manuellement.

Lorsque l'unité est déplacée ou transportée:

Verrouillez le **[BRAS DE LECTURE]** (28) à l'aide du **[AGRAFE DU BRAS]** (29);

Placez le capuchon de protection sur la pointe de lecture (même s'il n'est pas utilisé);

Visser la **[VIS DE SÛRETÉ-TRANSPORT]** (27) dans le sens antihoraire jusqu'à sentir une résistance (ne pas la visser complètement).

FONCTIONNEMENT DU CD-MP3

Appuyez sur le bouton **[CD]** (9);

Appuyez sur le bouton **[OPEN/CLOSE]** (18) pour ouvrir la **[PORTE DU CD]** (12) et placer un disque CD avec l'étiquette vers le haut dans le compartiment CD;

Fermer la **[PORTE DU CD]** (12). Une recherche de focalisation est réalisée et la lecture démarre automatiquement à partir de la première piste.

PROGRAMMATION

Il est possible de programmer jusqu'à 20 pistes pour la lecture d'un CD ou 99 de fichiers MP3 dans un ordre quelconque.

Arrêter la lecture en appuyant sur **[STOP]** (14);

Appuyer sur **[PLAY MODE]** (17), l'écran (6) affichera "P01" et clignotera;

Sélectionner la piste désirée en utilisant les boutons **[SKIP -/ +]** (15/16);
 Appuyer de nouveau sur **[PLAY MODE]** (17) pour confirmer la piste désirée dans la mémoire de programme;
 Répéter les étapes 3 et 4 pour entrer des pistes supplément. dans la mémoire;
 Lorsque toutes les pistes désirées ont été programmées, appuyer sur **[PLAY]** (13) pour lire le disque dans l'ordre programmé.
Remarque: Appuyez deux fois sur **[STOP]** (14) pour terminer la lecture programmée. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton **[PROG]** (33).

FONCTIONNEMENT DE L'USB

Appuyez sur le bouton **[CD/USB]** (9);
 Brancher un périphérique USB dans la **[PRISE USB]** (1);
 Appuyez et maintenez enfoncé **[FUNCTION]** (4) pour sélectionner le mode USB;
 La lecture démarre automatiquement à partir de la première piste.

PROGRAMMATION

L'opération de PROGRAMMATION est la même que celle du CD-MP3.

Remarque:

Certains lecteurs mp3 peuvent ne pas être en mesure de jouer via la prise USB. ce n'est pas une fonction maul du système.
 Pour éviter d'endommager la clé USB, retirez-la uniquement lorsque la radio est éteinte.
 La prise USB n'est pas conçue pour charger smartphones ou autres appareils.

FONCTIONNEMENT DE LA CASSETTE

Appuyez sur le bouton **[TAPE]** (10); Insérez une cassette TAPE dans le **[MÉCANISME]** (22); Le système commencera la lecture automatiquement.
 Appuyer à moitié sur la touche **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) pendant la lecture. La bande sera bobiné à haute vitesse.
 Appuyer légèrement sur la touche **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) pour retourner à la lecture normale.
 Appuyer à fond sur la touche **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) et la cassette sera éjectée.

FONCTIONNEMENT DU BLUETOOTH

Appuyez sur le bouton **[BT]** (7), l'indicateur BT s'allume;
 Connectez votre appareil portable Bluetooth à l'ID Bluetooth étiqueté comme "HIF-1993BT"; Vous pouvez maintenant transférer la musique sur le HIF-1993BT.
Remarque: Le contrôle de la musique (lecture, pause, etc.) doit être effectué depuis votre dispositif extern.

FONCTIONNEMENT DU AUX-IN

Appuyez sur le bouton **[PHONO/AUX]** (11);
 Utiliser un câble mâle vers un câble jack mâle de 3,5 mm (non fourni) pour connecter un périphérique audio externe à la prise AUX-IN (25).
 La commande de la musique (lecture, pause, etc.) doit être effectué à partir de cet appareil externe.

ENCODAGE USB DIRECT

Remarque:

Aucun titre de chanson ne sera enregistré pendant le mode d'encodage. Pour éviter d'endommager la mémoire USB, retirez-la uniquement lorsque la radio est éteinte.

ENCODAGE DE DISQUES, BLUETOOTH, CASSETTES ET AUX

Branchez la clé USB dans la **[PRISE USB]** (1);
Effectuez la reproduction normale de la piste que vous voulez encoder et enregistrer;
Appuyez et maintenez deux fois sur le bouton **[RECORD]** (5) pour lancer l'encodage. L'écran affichera "REC"; Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur le bouton **[STOP]** (14) pour arrêter l'enregistrement.

ENCODAGE DE CD

Branchez la clé USB dans le **[PORT USB]** (1) ;
Effectuez la lecture normale de la piste que vous souhaitez encoder et enregistrer ;
Appuyez sur la touche **[RECORD]** (5) et maintenez-la enfoncée pendant la lecture de la piste souhaitée.
Appuyez sur le bouton **[<< ou >>]** pour sélectionner ONE/DLR(FOLDER)/ALL.
Appuyez à nouveau sur la touche **[RECORD]**. La lecture s'arrête et redémarre automatiquement et "USB" clignote en haut de l'écran (6). L'encodage est en cours.
Appuyez sur la touche **[STOP]** (14) pour terminer l'encodage de la piste.

EFFACER PASSAGES DU SUPPORT USB

Effectuez la lecture normale de la piste que vous souhaitez supprimer.
Pendant la lecture de la piste que vous souhaitez supprimer, appuyez sur la touche **[DELETE]** (34) de la télécommande.
Appuyez sur la touche **[<< ou >>]** pour sélectionner ONE/FOLDE/ALL.
Appuyez à nouveau sur la touche **[RECORD]**. La ou les pistes seront supprimées.

FONCTION DE DIVISION DE PISTE POUR L'ENREGISTREMENT USB À PARTIR DE PHONO/CASSETTE/AUX IN/BLUETOOTH

Division manuelle : Pendant l'encodage USB, l'icône USB clignote à l'écran. Si une nouvelle piste est nécessaire, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **[PLAY.MODE]** de l'appareil ou le bouton **[PROG]** de la télécommande, l'écran affichera "TS". L'appareil interrompt alors l'enregistrement et le reprend. Un nouveau fichier aura été créé.

Auto Split : Avant l'encodage, sélectionnez la source audio, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton **[PLAY.MODE]** de l'appareil ou le bouton **[PROG]** de la télécommande pour régler T-N(ON)/F(OFF). Lorsque TS est réglé sur ON et que vous démarrez l'encodage USB, l'appareil détectera automatiquement la partie silencieuse entre chaque piste et créera un nouveau fichier pour passer à l'encodage de la piste suivante. Pendant l'encodage, REC et T-N s'affichent de manière interchangeable.

NOTE Auto split : plusieurs secondes du début de la piste suivante peuvent ne pas être enregistrées, car l'appareil peut prendre quelques secondes pour créer un nouveau fichier sur l'USB/SD : et il peut également arriver que certains producteurs de musique ajoutent intentionnellement des sections silencieuses à l'intérieur d'une piste. En conséquence, il est très probable que l'appareil considère cette partie silen-

cieuse comme une coupure entre les pistes et crée une nouvelle piste sur l'enregistrement.

REMARQUE concernant la division automatique : pendant l'enregistrement USB/SD à partir d'une platine/cassette, lorsque l'appareil a détecté une partie silencieuse particulière, le lecteur de platine/cassette s'arrête momentanément. Le lecteur de platine/cassette reprendra son fonctionnement une fois que le périphérique USB/SD aura commencé à créer un nouveau fichier à enregistrer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Source d'énergie:	AC 230V ~ 50Hz.
Consommation électrique en mode veille :	0,7W
Durée de mise en veille :	15 min
Couverture de radiofréquence	
FM:	87.5 - 108 MHz.
Haut-parleur	
Puissance:	2 x 2.5 Wrms
Général	
Aux-In:	RCA
Headphone:	3.5mm Jack
Puissance maximale rayonnée:	2.5 mW (4 dBm) (Bluetooth).
USB:	USB 2.0 / 64Gb max
Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.	

ATTENTION



Le symbole "point d'exclamation" à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur que d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance sont contenues dans le mode d'emploi.



Le symbole "éclair" à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence du courant à l'intérieur du l'appareil qui pourrait constituer un risque.



Afin de minimiser les risques, ne pas ouvrir le boîtier ni ôter le dos de l'appareil. En case de panne, faites appel aux techniciens qualifiés pour les réparations. L'appareil ne renferme aucune pièce reparable par l'utilisateur.

230v~



Cet appareil a été conçu pour une tension d'alimentation de 230V ~ 50Hz. Débranchez la prise de courant quand on prévoit de ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps.



Mettez l'appareil sous tension seulement après avoir vérifié que tous les raccordements soient corrects.



L'unité ne doit pas être exposée à l'humidité ou à la pluie.




L'appareil doit être gardé dans un endroit suffisamment ventilé. Ne le gardez jamais par exemple près des rideaux, sur un tapis ou dans des meubles, tels qu'une bibliothèque.

L'unité ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.

COMMENT ÉLIMINER CE PRODUIT

(déchets d'équipements électriques et électroniques)

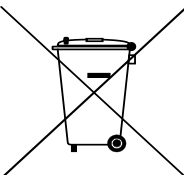

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L' élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

POSIZIONE DEI COMANDI

1. PORTA USB
2. POWER (PULSANTE DI ACCENSIONE)
3. MANOPOLA VOLUME
4. FUNCTION (TASTO FUNZIONE)
5. RECORD (REGISTRAZIONE)
6. DISPLAY LCD
7. BLUETOOTH
8. RADIO FM
9. CD / USB
10. TAPE (CASSETTA)
11. PHONO/AUX IN
12. SPORTELLLO CD
13. PLAY / PAUSE: Premere per riproduzione. Durante la riproduzione, premere per interrompere temporaneamente la riproduzione e premere nuovamente per riprendere.
14. STOP: Premere per interrompere la riproduzione.
15. SKIP - / REWIND: Premere per tornare al brano precedente, tenere premuto per tornare indietro veloce.
16. SKIP + / FAST FORWARD: Premere per passare al brano successivo, tenere premuto per avanzare velocemente.
17. PLAY-MODE: Premere più volte per scegliere la modalità di riproduzione (REPEAT, RANDOM)
18. OPEN / CLOSE CD DOOR (PULSANTE DI APERTURA / CHIUSURA SPORTELLLO CD)
19. MANOPOLA SINTONIA
20. ALTOPARLANTI
21. TAPE FAST FORWARD / EJECT BUTTON (CONTROLLO CASSETTA)
22. MECCANICA CASSETTA
23. CONNETTORE ANTENNA
24. CAVO AC
25. AUX RCA, USCITA CUFFIE
26. PIATTO GIRADISCHI
27. SERVICE
28. BRACCIO
29. FISSAGGIO DEL BRACCIO
30. LEVA DI SOLLEVAMENTO
31. SELETTORE VELOCITÀ (33/45 / 78RPM)

TELECOMANDO

32. - / + 10 CANZONI
33. PROGRAM (PROGRAMMAZIONE)
34. DELETE (ELIMINA)
35. RENDOM (RIPRODUZIONE CASUALE)
36. REPEAT (RIPETIZIONE)

PRECAUZIONI

- **ISTRUZIONI** - Tutte le istruzioni di sicurezza e funzionamento devono essere lette prima di usare la radio. Il manuale deve essere mantenuto per futuri utilizzi.
- **AVVERTIMENTI** - Tutti gli avvertimenti sul prodotto e nel manuale d'istruzioni devono essere letti e rispettati.
- **ACQUA E UMIDITÀ** - L'apparecchio non deve essere usato vicino a liquidi o in locali con alta percentuale di umidità.
- **VENTILAZIONE** - L'apparecchio deve essere situato in modo che non si interferisca con la propria ventilazione.
- **CALORE** - L'apparecchio deve essere situato lontano da fonti di calore come radiatori, stufe o altri prodotti che producono calore.
- **ALIMENTAZIONE** - La radio deve essere collegata ad una fonte di alimentazione con le specifiche descritte nel manuale d'istruzioni o sul prodotto.
- **PROTEZIONE DEL CAVO D'ALIMENTAZIONE** - Il cavo d'alimentazione deve essere posizionato in modo da non venir danneggiato (schiacciato, tagliato, ...).
- **ENTRATA DI OGGETTI E LIQUIDI** - Fare attenzione a non fare entrare liquidi o oggetti dalle fessure della radio.
- **DANNI CHE RICHIEDONO ASSISTENZA**
La radio deve essere controllata da personale qualificato in caso di:
 - Il cavo d'alimentazione o il connettore è stato danneggiato;
 - Oggetti o liquidi sono entrati all'interno della radio;
 - La radio è stata esposta alla pioggia;
 - L'apparecchio è caduto o l'involucro è stato danneggiato;
 - La radio non funziona correttamente.
- **REVISIONE** - L'utente non deve cercare di riparare la radio oltre a quanto descritto nel manuale. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato.

Nota: Se il display non funziona correttamente o non reagisce ai controlli, questo può essere dovuto a scariche elettrostatiche. Spegnerla radio, disconnetterla dalla presa e riconnettere dopo qualche secondo.

FONTI DI ALIMENTAZIONE

CORRENTE ALTERNATA: Puoi alimentare la tua radio portatile connettendo il cavo di alimentazione (30) e alla presa elettrica AC. Verifica che il voltaggio della radio corrisponda a quello della tua rete di alimentazione.

UTILIZZO DELLA RADIO

Premere il tasto **[POWER]** (2) per accendere l'apparecchio;
Selezionare la modalità desiderata con i tasti "SORGENTE" (da 7 a 11);
(Vedi istruzioni dettagliate per ogni sorgente nei prossimi capitoli);
Regolare il Volume con la **[MANOPOLA VOLUME]** (3) al livello desiderato;
Premere e tenere premuto il tasto **[POWER]** (2) per spegnere la radio.

Nota: Quando nessun suono è riprodotto, la radio si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

ASCOLTO DELLA RADIO

Premere il tasto **[FM]** (8);

Regolare la stazione desiderata con la **[MANOPOLA SINTONIA]** (19).

Nota: Per una miglior ricezione FM orientare l'antenna (23).

GIRADISCHI

Nota: Quando si utilizza il giradischi per la prima volta, svitare in senso orario la **[VITE DI SICUREZZA-TRASPORTO]** (27) posta sul lato superiore del giradischi.

Premere il tasto **[PHONO]** (11);

Posizionare un disco sul giradischi. Posizionare l'adattatore EP sul perno centrale quando si usano dischi EP 45 giri;

Regolare il **[SELEZIONE VELOCITÀ]** (31) su 33, 45 o 78 giri, a seconda del disco utilizzato;

Rilasciare il **[FISSAGGIO DEL BRACCIO]** (29) della testina di lettura, e rimuovere il cappuccio di protezione dalla puntina;

Sollevare il **[BRACCIO DI LETTURA]** (28) con la **[LEVA DI SOLLEVAMENTO]** (30);

Posizionare il **[BRACCIO DI LETTURA]** (28) all'inizio del disco, o all'inizio di un brano particolare;

Abbassare con delicatezza il **[BRACCIO DI LETTURA]** (28) sul disco con la **[LEVA DI SOLLEVAMENTO]** (30) per iniziare la lettura;

Quando il disco giunge al termine, il **[PIATTO]** (26) si fermerà e il **[BRACCIO DI LETTURA]** (28) ritornerà automaticamente in posizione "riposo". Per fermare manualmente il **[PIATTO]** (26) durante la lettura, alzare il **[BRACCIO DI LETTURA]** (28) e riportarlo sull'appoggio. Il giradischi si fermerà.

Note: Non girare il **[PIATTO]** (26) manualmente.

Quando l'unità viene spostata o trasportata:

Bloccare il **[BRACCIO DI LETTURA]** (28) con il **[FISSAGGIO DEL BRACCIO]** (29);

Posizionare il cappuccio protettivo sulla puntina (anche quando non è in uso);

Avvitare **[VITE DI SICUREZZA-TRASPORTO]** (27) in senso antiorario finché non si avverte resistenza (non avvitarela completamente).

RIPRODUZIONE DI UN COMPACT DISC

Premere il tasto **[CD]** (9);

Aprire il **[CARRELLO DEL CD]** (12) con il tasto **[OPEN/CLOSE]** (18) e inserire un CD con la pellicola rivolta verso l'alto. Chiudere il **[CARRELLO DEL CD]** (12). Il disco viene caricato e la riproduzione inizierà automaticamente dal primo brano.

PROGRAMMAZIONE DI UN CD

È possibile programmare fino a 99 tracce per la riproduzione in qualsiasi ordine di un CD-MP3 (20 per CD classici). (Sul telecomando premere **[PROG]** (33)

Arrestare la riproduzione con il tasto **[STOP]** (14);

Premere il tasto **[PLAY MODE]** (17), "P01" comparirà sul display LCD (6);

Selezionare la traccia desiderata premendo i tasti **[SKIP - / +]** (15/16);

Premere il tasto **[PLAY MODE]** (17) per memorizzare la traccia;

Ripetere i punti 3 e 4 per memorizzare tracce aggiuntive nella memoria;

Quando tutte le tracce desiderate sono state programmate, premere il tasto **[PLAY]** (13) per riprodurre il disco nell'ordine assegnato.

Nota: Premere due volte il tasto **[STOP]** (14) per cancellare la programmazione

RIPRODUZIONE DA USB

Premere il tasto **[CD/USB]** (9);
Collegare una memoria USB nell'apposita **[PORTA USB]** (1);
Tenere premuto il tasto **[FUNCTION]** (4) per selezionare la modalità USB;
La riproduzione parte automaticamente dal primo brano .

PROGRAMMAZIONE

Seguire lo stesso procedimento della programmazione di un CD.

Nota:

Alcuni lettori MP3 potrebbero non essere capaci di riprodurre i file tramite la presa USB. Questo non è dovuto ad un malfunzionamento del sistema.
Per evitare danni alla memoria USB, rimuoverla solo quando la radio è spenta.
La presa USB non è progettata per caricare smartphone o altri dispositivi.

FUNZIONE CASSETTA

Premere il tasto sorgente **[TAPE]** (10);
Inserire la cassetta nel **[MECCANISMO]** (22);
La riproduzione inizierà automaticamente.
Premere il tasto **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) fino a metà durante la lettura per avvolgere velocemente il nastro in avanti.
Premere nuovamente leggermente il tasto **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) per tornare alla riproduzione.
Premere il tasto **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) completamente (fino in fondo) per espellere la cassetta.

FUNZIONE BLUETOOTH

Premere il tasto **[BT]** (7), l'indicatore BT si accenderà;
Connettere il proprio dispositivo Bluetooth all'ID Bluetooth "HIF-1993BT";
Ora è possibile trasferire la musica al HIF-1993BT.
Nota: Il controllo della musica (play, ecc) deve essere fatto sul dispositivo esterno.

RIPRODUZIONE DA AUX-IN

Premere il tasto **[PHONO/AUX]** (11);
Utilizzare un cavo audio (non incluso) jack stereo da 3,5 mm su ciascuna estremità del cavo per collegare il dispositivo esterno nell'apposita presa (25);
Il controllo della musica (play, ecc) deve essere fatto sul dispositivo esterno.

CODIFICA DIRETTA SU USB

Osservazioni:

Nessun titolo del brano verrà registrato durante la modalità di codifica.
Per evitare danni alla memoria USB, rimuoverla solo quando la radio è spenta.

CODIFICARE DA BLUETOOTH, DISCO, CASSETTA E AUX

Inserire la chiavetta USB nell'apposita **[PORTA USB]** (1);
Effettuare la riproduzione normale della traccia che si vuole codificare e registrare;
Premere e tener premuto il tasto **[RECORD]** (5) per avviare la codifica. Il display mostrerà "REC";

Al termine della registrazione, premere il tasto **[STOP]** (14) per interrompere la registrazione.

CODIFICA DA CD

Codificare 1 traccia

Inserire la chiavetta USB nella **[PORTA USB]** (1);

Eseguire la normale riproduzione del brano che si desidera codificare e registrare;

Tenere premuto il pulsante **[RECORD]** (5) durante la riproduzione del brano desiderato.

Premere il pulsante **I<< o >>I** per selezionare ONE/DLR(FOLDER)/ALL.

Premere nuovamente il pulsante **[RECORD]**. La riproduzione si arresta e si riavvia automaticamente e sulla parte superiore del display (6) lampeggia "USB". La codifica è in corso.

Premere il pulsante **[STOP]** (14) per terminare la riproduzione del brano.

CANCELLARE BRANI DAL SUPPORTO USB

Eseguire la normale riproduzione del brano che si desidera cancellare.

Durante la riproduzione della traccia che si desidera cancellare, premere il pulsante **[DELETE]** (34) sul telecomando.

Premere il pulsante **I<< o >>I** per selezionare ONE/FOLDE/ALL.

Premere nuovamente il pulsante **[RECORD]**. La traccia o le tracce saranno eliminate.

FUNZIONE DI DIVISIONE DELLE TRACCE PER LA REGISTRAZIONE USB DA PHONO/CASSETTE/AUX IN/BLUETOOTH

Divisione manuale: Durante la codifica USB, l'icona USB lampeggia sul display. Se è necessaria una nuova traccia, tenere premuto il pulsante **[PLAY.MODE]** sull'unità o il pulsante **[PROG]** sul telecomando, il display mostrerà "TS". L'unità interromperà momentaneamente la registrazione e la riprenderà. Sarà stato creato un nuovo file.

Divisione automatica: Prima della codifica, selezionare la sorgente audio, quindi tenere premuto il pulsante **[PLAY.MODE]** sull'unità o il pulsante **[PROG]** sul telecomando per impostare T-N(ON)/F(OFF). Quando TS è impostato su ON e si avvia la codifica USB, l'unità rileva automaticamente la parte silenziosa tra ogni traccia e crea un nuovo file per passare alla codifica della traccia successiva. Durante la codifica, REC e T-N vengono visualizzati in modo intercambiabile.

NOTA Auto split: alcuni secondi dell'inizio della traccia successiva potrebbero non essere registrati, poiché l'unità potrebbe impiegare alcuni secondi per creare un nuovo file su USB/SD; inoltre, può accadere che alcuni produttori musicali aggiungano intenzionalmente sezioni silenziose all'interno di una traccia. Di conseguenza, è molto probabile che l'unità consideri questa parte silenziosa come un intervallo tra le tracce e crei una nuova traccia nella registrazione.

NOTA per l'auto split: durante la registrazione USB/SD da giradischi/cassette, quando l'unità rileva una particolare parte silenziosa, il lettore di giradischi/cassette si ferma momentaneamente. Il lettore di giradischi/cassette riprenderà a funzionare quando il dispositivo USB/SD avrà iniziato a creare un nuovo file da registrare.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:	AC 230V ~ 50Hz.
Consumo di energia in modalità standby:	0,7W
Tempo di stand by:	15 minuti
Copertura radiofrequenze	
FM:	87.5 - 108 MHz.
Altoparlante	
Potenza d'uscita:	2 x 2.5 Wrms.
Generali	
Aux-In:	RCA
Headphone:	3.5mm Jack
Potenza massima irradiata (Bluetooth):	2.5 mW (4dBm).
USB:	USB 2.0 / 64Gb max

Le specifiche e il design sono soggetti a possibili modifiche senza preavviso a causa di miglioramenti.

ATTENZIONE



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente che il libretto d'istruzioni contiene delle importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione.



Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di una pericolosa tensione all'interno dell'apparecchio.



Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. In caso di guasto fare appello a tecnici qualificati per le riparazioni.



Questo apparecchio è stato progettato per funzionare a 230V ~ 50Hz. Se non si intende utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, rimuovere la spina dalla presa di corrente.



Utilizzare l'apparecchio solo dopo aver verificato che tutte le connessioni siano state eseguite correttamente.



Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.



Posizionare l'apparecchio in un luogo sufficientemente ventilato. Evitare di sistemarlo vicino a tende, sul tappeto o all'interno di un mobile quale, ad esempio, una libreria.

Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
(rifiuti elettrici ed elettronici)

Il marchio riportato sul prodotto e sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

EL CONTROL DE POSICIÓN

1. TOMA USB
2. POWER (INTERRUPTOR DE ENCENDIDO)
3. CONTROL DE VOLUMEN
4. FUNCTION (BOTÓN DE FUNCIÓN)
5. RECORD (BOTÓN DE GRABACIÓN)
6. PANTALLA LCD
7. BLUETOOTH
8. RADIO FM
9. CD / USB
10. TAPE (CASETA)
11. PHONO/AUX IN
12. PUERTA CD
13. PLAY / PAUSE: Pulse para reproducir. Mientras está reproduciendo, pulse para detener la reproducción temporalmente y pulse de nuevo para reanudar la reproducción.
14. STOP: Pulse cuando quiera detener la reproducción.
15. SKIP - / REWIND: Pulse para saltar a la pista anterior, pulse y mantenga pulsado para rebobinar la pista.
16. SKIP + / FAST FORWARD: Pulse para saltar a la siguiente pista, pulse y mantenga pulsado para avanzar rápido.
17. PLAY-MODE: Pulse repetidamente para elegir el modo de reproducción (REPEAT, RANDOM)
18. OPEN / CLOSE CD DOOR (ABRIR / CERRAR PUERTA CD)
19. CONTROL SINTONIZACIÓN / ENTER (Pulse para "ENTER")
20. ALTAVOCES
21. TAPE FAST FORWARD / EJECT BUTTON
22. PUERTA CASETE
23. ENTRADA ANTENA
24. CABLE AC
25. ENTRADA AUXILIAR RCA Y SALIDA DE AURICULARES
26. PLATO TOCADISCOS
27. ORIFICIO DE SERVICIO
28. BRAZO DE LECTURA
29. CIERRE DEL BRAZO
30. PALANCA LEVANTADORA
31. SELECTOR DE VELOCIDAD (33/45 / 78RPM)

CONTROL REMOTO

32. - / + 10 PISTAS
33. PROGRAM (PROGRAMACIÓN)
34. DELETE (CANCELACIÓN)
35. RANDOM (REPRODUCCION ALEATORIA)
36. REPEAT (REPETIR)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **INSTRUCCIONES:** Debe leer las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de utilizar la radio. Guarde el manual para futuras consultas.
- **ADVERTENCIAS:** Debe respetar todas las advertencias sobre el aparato y las instrucciones de funcionamiento.
- **AGUA Y HUMEDAD:** El aparato no debe usarse cerca de líquidos o en estancias donde haya mucha humedad.
- **VENTILACIÓN:** El aparato debe colocarse de manera que su ubicación o posición no impidan su propia ventilación.
- **CALOR:** El aparato debe mantenerse alejado de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros electrodomésticos que desprendan calor.
- **FUENTE DE ALIMENTACIÓN:** La radio solamente debe conectarse a una fuente de suministro eléctrico del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o según se indique en el aparato.
- **PROTECCIÓN DEL CABLE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO:** Los cables de suministro eléctrico deben colocarse de manera que no puedan ser pisados o aplastados por objetos colocados sobre/contra ellos.
- **ENTRADA DE OBJETOS Y LÍQUIDOS:** Debe tener mucho cuidado de que no caigan objetos y de que no entren salpicaduras de líquidos dentro del aparato a través de las aberturas.
- **DAÑOS QUE REQUIEREN REPARACIÓN:**
El aparato debe ser reparado solo por personal técnico cualificado cuando:
 - El cable de suministro eléctrico o el enchufe hayan sufrido daños;
 - Hayan caído objetos o se hayan derramado líquidos dentro de la radio;
 - El aparato haya estado bajo la lluvia;
 - El aparato haya caído al suelo o la carcasa se haya dañado;
 - El aparato no funcione normalmente.
- **REPARACIÓN:** El usuario no debe intentar reparar el aparato más allá de lo descrito en el manual de instrucciones de funcionamiento. Cualquier reparación debe ser realizada por personal técnico cualificado.

Nota: Si la pantalla no se muestra correctamente o los controles no funcionan, esto podría deberse a una descarga electrostática. Apague, desenchufe el cable de corriente alterna (CA); a continuación, vuelva a encender el aparato después de unos segundos.

FUENTES DE ENERGÍA

CORRIENTE ALTERNA: Puede encender su equipo estéreo portátil conectando el cable de corriente alterna (30) a una toma CA en la pared.

Compruebe que la tensión de su aparato sea la misma que la que se usa en su zona.

USO DE LA RADIO

Pulse el botón **[POWER]** (2);

Seleccione la fuente audio deseada presionando el botón **[SOURCE]** (7 a 11);

(Consulte las instrucciones detalladas para cada fuente en los siguientes capítulos);

Ajuste el volumen al nivel deseado mediante el **[CONTROL DE VOLUMEN]** (3);

Para apagar la radio, pulse y mantenga pulsado el botón **[POWER]** (2).

Nota: Cuando no se produce sonido, la unidad se apagará automáticamente después de 10 minutos.

RADIO FM

Pulse el botón **[FM]** (8);

Ajuste la frecuencia de la emisora deseada usando el **[CONTROL SINTONIZACIÓN]** (19).

Nota: Para una mejor recepción, reoriente la antena (23).

TOCADISCOS

Cuando utilice la plataforma giratoria por primera vez, desatornille en sentido horario la **[VID DE SEGURIDAD-TRANSPORTE]** (27) apuesta sobre el extenso superior del tocadiscos.

Pulse el botón **[PHONO]** (11);

Colocar un disco sobre el tocadiscos, sobre el eje central. Colocar el adaptador EP sobre el eje central cuando se escuchen discos EP de 17 cm (45 RPM);

Colocar el **[SELECTOR VELOCIDAD]** (31) en 33, 78 o 45 RPM según el disco utilizado;

Soltar el **[CIERRE DEL BRAZO]** (29), y extraer la protección de la aguja;

Levantar el **[BRAZO DE LECTURA]** (28) con la **[PALANCA LEVANTADORA]** (30);

Colocar el **[BRAZO DE LECTURA]** (28) en el inicio del disco, o en el inicio de una melodía particular;

Bajar con delicadeza el **[BRAZO DE LECTURA]** (28) sobre el disco con la **[PALANCA LEVANTADORA]** (30) para iniciar la lectura;

Cuando la lectura del disco finalizará el **[PLATO]** (26) se para y el **[BRAZO DE LECTURA]** (28) regresa al apoyo. Para parar el **[PLATO]** (26) durante la lectura, alce el **[BRAZO DE LECTURA]** (28) y devuélvalo al apoyo.

Nota: No girar el **[PLATO]** (26) manualmente.

Cuando la unidad se mueve o transporta:

Bloque el **[BRAZO DE LECTURA]** (28) con el **[CIERRE DEL BRAZO]** (29);

Coloque protección de la aguja (incluso cuando no esté en uso);

Atornille el **[VID DE SEGURIDAD-TRANSPORTE]** (27) en sentido antihorario hasta que sienta resistencia (no lo atornille por completo).

REPRODUCCIÓN DE UN CD

Pulse el botón **[CD]** (9);

Pulse el botón **[OPEN/CLOSE]** (18) para abrir la **[PUERTA CD]** (12) y coloque un disco CD;

Cierre la **[PUERTA CD]** (12). Una vez que el disco esté dentro, se realizará la exploración y la reproducción iniciará automáticamente desde la primera pista.

PROGRAMACIÓN DEL DISCO DE CD

Es posible programar un orden de reproducción para un máximo de 20 pistas de un CD o 99 de MP3. En el mando a distancia, pulse la tecla **[PROG]** (33).

Pulse **[STOP]** (14) para detener la reproducción;

Pulse **[PLAY MODE]** (17); la pantalla (6) mostrará "P01" de manera intermitente;

Seleccione la pista deseada mediante los botones **[SKIP -/ +]** (15/16);

Pulse **[PLAY MODE]** (17) de nuevo para confirmar la pista deseada en el programa;

Repita los pasos 3 y 4 para añadir más pistas al programa de reproducción;
Cuando haya añadido todas las pistas al programa de reproducción pulse **[PLAY]** (13) para reproducir el disco en el orden que haya programado.

Nota: Pulse **[STOP]** (14) dos veces para cancelar el programa de reproducción.

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB

Pulse el botón **[CD/USB]** (9);

Conecte un dispositivo USB en la **[TOMA USB]** (1).

Presione y mantenga presionado **[FUNCTION]** (4) para seleccionar el modo USB.

La reproducción se iniciará automáticamente desde la primera pista.

PROGRAMA DE REPRODUCCIÓN

La operación de PROGRAMACIÓN es la misma que la de CD-MP3.

Nota:

Es posible que algunos reproductores de mp3 no puedan reproducirse a través del conector usb. esto no es una función de mau del sistema.

Para evitar daños a la memori USB, quítela solo cuando la radio esté apagada.

La toma USB no está diseñada para cargar teléfonos ou otros dispositivos.

FUNCIÓN CASETE

Pulse el botón **[TAPE]** (10);

Inserte una CINTA de cassette en el **[MECANISMO]** (22);

El aparato iniciará automáticamente la reproducción.

Pulsar el botón **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) hasta mitad durante la lectura. La cinta avanzará hacia adelante velozmente.

Pulsar ligeramente el botón **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) para volver a la lectura normal.

Pulsar el botón **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) completamente, a fondo, y el casete será expulsado.

OPERACIÓN BLUETOOTH

Pulse el botón **[BT]** (7), el indicador BT se encenderá;

Conecte su dispositivo portátil Bluetooth a la ID Bluetooth etiquetada como "HIF-1993BT";

Ahora puede transferir la música al HIF-1993BT.

Nota: El control de la música (reproducción, pausa, etc.) debe realizarse desde su dispositivo externo.

AUX-IN

Pulse el botón **[PHONO/AUX]** (11);

Use un conector jack macho macho de 3,5mm (no incluido) para conectar cualquier dispositivo de audio externo mediante la entrada AUX-IN (25);

El control de la reproducción (play, pause, etc.) ha de realizarse desde su dispositivo externo.

CODIFICACIÓN USB DIRECTA

Observación:

No se grabará ningún título de canción durante el modo de codificación.

Para evitar daños a la memoria USB, quítela solo cuando la radio esté apagada.

CODIFICACIÓN DE BLUETOOTH, TOCADISCO, CASSETTE Y AUX:

Conecte la memoria USB en el enchufe (1);

Realice la reproducción normal de la pista que desea codificar y grabar;

Presione y mantenga pulsado el botón **[RECORD]** (5) dos veces para comenzar a codificar. La pantalla mostrará "REC";

Una vez que la grabación termine, presione el botón **[STOP]** (14) para detener la grabación.

CODIFICACIÓN DE CD

Conecte la memoria USB en el **[PUERTO USB]** (1);

Realice la reproducción normal de la pista que desee codificar y grabar;

Mantenga pulsado el botón **[RECORD]** (5) durante la reproducción de la pista deseada.

Pulse el botón **[<< o >>]** para seleccionar ONE/DLR(FOLDER)/ALL.

Pulse de nuevo el botón **[RECORD]**. La reproducción se detendrá y reiniciará automáticamente y en la parte superior de la pantalla (6) parpadeará "USB". La codificación se está realizando ahora.

Pulse el botón **[STOP]** (14) para finalizar la recodificación de la pista.

ELIMINAR PISTAS DESDE USB

Realice la reproducción normal de la pista que desea borrar.

Durante la reproducción de la pista que desea borrar, pulse el botón **[DELETE]** (34) del mando a distancia. Pulse el botón **[<< o >>]** para seleccionar UNO/FOLDO/TODO. Pulse de nuevo el botón **[RECORD]**. La(s) pista(s) se borrará(n).

FUNCIÓN SPLIT TRACK PARA GRABACIÓN USB DESDE PHONO/CASSETTE/AUX IN/BLUETOOTH

División manual: Durante la codificación USB, el icono USB parpadeará en la pantalla. Si necesita una nueva pista, mantenga pulsado el botón **[PLAY.MODE]** de la unidad o el botón **[PROG]** del mando a distancia. A continuación, la unidad detendrá la grabación momentáneamente y la reanudará de nuevo. Se habrá creado un nuevo archivo.

División automática: Antes de codificar, seleccione la fuente de audio y, a continuación, mantenga pulsado el botón **[PLAY.MODE]** de la unidad o el botón **[PROG]** del mando a distancia para ajustar T-N(ON)/F(OFF). Cuando TS está en ON y se inicia la codificación USB, la unidad detectará automáticamente la parte silenciosa entre cada pista y creará un nuevo archivo para iniciar la codificación de la siguiente pista. Durante la codificación, REC y T-N se mostrarán indistintamente.

NOTA División automática: es posible que no se graben varios segundos del principio de la pista siguiente, ya que la unidad puede tardar unos segundos en crear un nuevo archivo en el USB/SD: y también puede darse el caso de que algunos productores musicales añadan intencionadamente secciones silenciosas dentro de una pista. Como resultado, es muy probable que la unidad considere esta parte silenciosa como la brecha entre pistas y cree una nueva pista en la grabación.

NOTA para la división automática: durante la grabación USB/SD desde el tocadiscos/casete, cuando la unidad detecta una parte silenciosa en particular, el tocadis-

scos/reproductor de casete se detendrá momentáneamente. El tocadiscos/reproductor de cassetes reanudará su funcionamiento una vez que el dispositivo USB/SD haya comenzado a crear un nuevo archivo para grabar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentacion:	CA 230V ~ 50Hz.
Consumo de energía en modo de espera:	0,7W
Tiempo en espera	15 min
Cobertura de radiofrecuencia	
FM:	87.5 - 108 MHz.
Altavoz	
potencia de salida:	2 x 2.5 Wrms
General	
Aux-In:	RCA
Headphone:	3.5mm Jack
Potencia máxima radiada (Bluetooth):	2.5 mW (4 dBm).
USB:	USB 2.0 / 64Gb max

Las características técnicas están sujetas a cambios sin aviso previo.

ATENCIÓN



El símbolo de exclamación dentro un triángulo tiene el objeto de advertir al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación adjunta con el equipo.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo advierte al usuario de la presencia de tensiones peligrosas en el equipo.



Para reducir los riesgos de descargas eléctricas, no retire la cubierta. La unidad no hay en su exterior componentes que pueda manipular el usuario. Encargue su reparación a personal cualificado.

230v~



Esta unidad funciona con 230V ~ 50Hz. Cuando el equipo vaya a estar un tiempo prolongado sin utilizarse, desenchufar el cable de alimentación.



No conecte la unidad hasta que no se hayan efectuado todas las otras conexiones.




La unidad no debería ser expuesta a lluvia o humedad.



La unidad se debe instalar de forma que su posición no le impida tener ventilación adecuada. Por ejemplo, el equipo no se debe colocar cerca de cortinas o sobre el tapete, ni en una instalación como puede ser un armario.

La unidad no debería ser expuesta a la luz solar directa ni a fuentes emisora de calor.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (material eléctrico y electrónico de descarte)

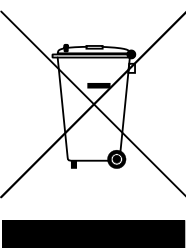

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

PLAATS VAN DE CONTROLES

1. USB SOCKET
2. POWER (AAN/UIT KNOP)
3. VOLUME REGELAAR
4. FUNCTION (FUNCTIE SELECTIE)
5. RECORD (OPNEMEN)
6. LCD SCHERM
7. BLUETOOTH
8. FM RADIO
9. CD / USB
10. TAPE (CASSETTEBANDJES)
11. PHONO/AUX IN
12. CD DEUR
13. PLAY / PAUSE: Druk in om te spelen. Tijdens het afspelen drukt u de knop in om het afspelen te onderbreken. Als u opnieuw indrukt gaat het afspelen door.
14. STOP: Druk als u wilt stoppen met afspelen.
15. SKIP - / REWIND: Druk in om terug te gaan naar het vorige nummer. Houd ingedrukt om snel terug te gaan.
16. SKIP + / FAST FORWARD: Druk in om naar het volgende nummer te gaan. Houd ingedrukt om snel vooruit te gaan.
17. PLAY-MODE: Druk herhaaldelijk om de afspeelmodus te kiezen (REPEAT, RANDOM)
18. OPEN / CLOSE CD DOOR (OPENEN / SLUITEN CD DEUR)
19. AFSTEM REGELAAR
20. SPEAKERS
21. TAPE FAST FORWARD / EJECT (SNEL VOORUIT- / UITWERPKNOP)
22. CASSETTE KLEPJE
23. ANTENNE
24. AC-KABEL
25. RCA AUX IN EN HOOFDTELEFOON UIT
26. PLATENSPELER
27. TRANSPORT SCHROEF
28. AFSPEELARM
29. SLUITING VAN DE ARM
30. LIFTHENDEL
31. SNELHEIDS SCHAKELAAR (33/45/78 RPM)

AFSTANDBEDIENING

32. - / + 10 TRACKS
33. PROGRAM (PROGRAMMA KNOP)
34. DELETE (VERWIJDEREN)
35. RANDOM KNOP
36. REPEAT (HERHAAL KNOP)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- **INSTRUCTIES** - Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies door voordat u de radio gaat gebruiken. Bewaar de handleiding voor later gebruik.
- **HOUD U AAN WAARSCHUWINGEN**- Houd u aan alle waarschuwingen op het apparaat en in de bedieningsinstructies.
- **WATER EN VOCHT** - Gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen of in vertrekken met een hoge luchtvochtigheid.
- **VENTILATIE** - Plaats en positioneer het apparaat zodanig dat een onbelemmerde ventilatie wordt verkregen.
- **WARMTE** - Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen als radiatoren, kachels of andere warmte producerende apparaten.
- **VOEDING** - Sluit de radio alleen aan op een voeding van het type dat in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven of op het apparaat is aangeduid.
- **BESCHERMING VAN HET NETSNOER** - Leg stroomkabels zodanig dat er niet op wordt gelopen of dat ze worden bekneeld door items die er op/tegen worden geplaatst.
- **BINNENDRINGEN VAN VOORWERPEN OF VLOESTOFFEN** - Let erop dat voorwerpen of vloeistoffen niet door openingen in de behuizing naar binnen kunnen komen.
- **SCHADE WAARVOOR TECHNISCHE SERVICE NODIG IS** - In de volgende gevallen is er service door een gekwalificeerde technicus nodig:
 - het netsnoer of de stekker is beschadigd;
 - er zijn voorwerpen of vloeistoffen zijn in de radio terechtgekomen
 - het apparaat is blootgesteld aan regen;
 - het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
 - het apparaat lijkt niet normaal te werken.
- **ONDERHOUD** - Gebruiker mag geen onderhoud aan het apparaat uitvoeren dat niet in de gebruiksaanwijzing wordt genoemd. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten door gekwalificeerde technici worden uitgevoerd.

Let op: Als gevolg van een elektrostatische ontlading functioneert het display mogelijk dat niet correct of reageert het apparaat niet op de bedieningsknop. Schakel het apparaat dan uit, koppel het los en sluit het na enkele seconden opnieuw aan.

STROOMBRONNEN

WISSELSTROOM: U kunt uw draagbare stereosysteem van stroom voorzien door het netsnoer op een stopcontact aan te sluiten. Controleer of de nominale spanning van uw apparaat overeenkomt met uw lokale voltage.

OM DE RADIO TE GEBRUIKEN

Druk op de **[POWER]** knop (2) om het apparaat in te schakelen. De LED-indicator (8) licht op;

Selecteer de gewenste audiobron door op de knop **[SOURCE]** (7 tot 11) te drukken; (Zie gedetailleerde instructies voor elke bron in de volgende hoofdstukken);

Stel de **[VOLUME KNOP]** (3) in op het gewenste niveau;

Om de radio uit te schakelen, drukt u op **[POWER]** knop (2) en houdt u deze ingedrukt.

Let op: Als er geen geluid wordt geproduceerd schakelt het apparaat zelfs uit na 10 minuten.

BEDIENING RADIO

Druk op de knop **[FM]** (8);

Met de **[TUNING KNOP]** (19) stelt u de radiofrequentie in op de gewenste zender.

Let op: Voor een betere ontvangst, verandert u de richting waarnaar de antenne (23) wijst.

PLATENSPELER

Let op: Wanneer u de draaitafel voor de eerste keer gebruikt, draai met de klok mee de **[TRANSPORT-SCHROEF]** (27) die zich rechtsboven aan de draaitafel bevindt los.

Druk op de knop **[PHONO]** (11);

Plaats een plaat op in het midden van de platenspeler. Bij het beluisteren van 45 toeren plaats de EP-adapter op de centrale spil;

Stel de **[SNELHEIDS SCHAKELAAR]** (31) af op 33/45 of op 78 toeren, in overeenkomst met de plaat die wordt afgespeeld;

Geef de **[SLUITING VAN DE ARM]** (29) vrij en verwijder de beschermkap van de naald;

Hef de **[AFSPEELARM]** (28) op met de **[LIFTHENDEL]** (30);

Plaats de **[AFSPEELARM]** (28) aan het begin van de plaat of aan het begin van een bepaalde track;

Laat de **[AFSPEELARM]** (28) uiterst voorzichtig op de plaat zakken met de **[LIFTHENDEL]** (30) om te beginnen met het afspelen;

Als de plaat het einde heeft bereikt, zal de **[PLATENSPELER]** (26) automatisch stoppen en de **[AFSPEELARM]** (28) keert terug naar de steun. Om de **[PLATENSPELER]** (26) te stoppen tijdens het afspelen, dient de **[AFSPEELARM]** (28) te worden opgeheven en op de steun te worden geplaatst.

Opmerking: De **[PLATENSPELER]** (26) niet handmatig draaien.

Wanneer het apparaat wordt verplaatst of vervoerd:

Vergrendel **[AFSPEELARM]** (28) met de **[SLUITING VAN DE ARM]** (29).

Plaats de beschermkap van de naald (ook wanneer deze niet in gebruik is).

Schroef de **[TRANSPORT-SCHROEF]** (27) tegen de klok in totdat u weerstand voelt (niet helemaal schroeven).

EEN CD AFSPLEN

Druk op de knop **[CD]** (9);

Druk op de knop **[OPEN/CLOSE]** (18) om de **[CD DEUR]** (12) te openen en plaats een CD in het CD-vak;

Sluit het **[CD DEUR]** (12). Zodra de CD zich in de speler bevindt wordt focus-zoeken uitgevoerd en het apparaat begint dan het eerste nummer te spelen.

PROGRAMMERING VAN EEN CD

Het is mogelijk om tot 20 tracks te programmeren bij het afspelen van een Cd of 99 tracks bij een MP3 bestand in elke gewenste volgorde. Druk op de knop **[PROG]** (33) op de afstandsbediening.

Stop het afspelen door op **[STOP]** (14) te drukken;

Druk **[PLAY MODE]** (17) in: het display (6) geeft knipperend "P01" weer;
Selecteer het gewenste nummer met de **[SKIP -/ +]**-knoppen (15/16);
Druk nogmaals op **[PLAY MODE]** (17) om het gewenste nummer in het programme geheugen te bevestigen;
Om meer numm. in het programmag. in te voeren, herhaalt u de stappen 3 en 4;
Wanneer alle gewenste nummers zijn geprogrammeerd, druk op **[PLAY]** (13) om de CD in de door u geprogrammeerde volgorde af te spelen.
Let op: Druk twee keer op **[STOP]** (14) om het afspeelprogramma te beëindigen.

AFSPELEN VIA USB

Druk op de knop **[CD/USB]** (9);
Sluit een USB-apparaat aan op de **[USB-AANSLUITING]** (1);
Houd **[FUNCTION]** (4) ingedrukt om de USB-modus te selecteren;
Het apparaat begint dan het eerste nummer te spelen.

PROGRAMMERING

De PROGRAMMERING-bewerking is hetzelfde als die van CD-MP3.

Let op:

Sommige mp3-spelers kunnen mogelijk niet via de USB-aansluiting spelen. dit is geen maul-functie van het systeem.

Verwijder het alleen wanneer de radio is uitgeschakeld om schade aan het USB-geheugen te voorkomen.

De USB-aansluiting is niet ontworpen voor het opladen van smartphones of andere apparaten.

CASSETTEBANDJES AFSPELEN

Druk op de knop **[TAPE]** (10);
Plaats een cassette TAPE in het **[MECHANISME]** (22);
Het apparaat begint automatisch met het afspelen van het cassettebandje.
Druk de **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) knop half in tijdens het afspelen.
Druk vervolgens zacht op de knop **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) om normaal afspelen te hervatten.
Druk de knop **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) volledig in, waarna de cassette zal worden uitgeworpen.

BLUETOOTH BEDIENING

Druk op de knop **[BT]** (7) de BT-indicator licht op;
Verbind uw Bluet-apparaat met de ID Bluetooth die is gelabeld als "HIF-1993BT";
U kunt nu de muziek overbrengen naar de HIF-1993BT.

Let op: Muziekbesturing (afspelen, pauz., enz.) Moet vanaf uw ext. apparaat worden uitgevoerd.

AUX-IN

Druk op de knop **[PHONO/AUX]** (11);
Gebruik een mannelijke naar mannelijke 3,5 mm-jackkabel (niet meegeleverd) om een extern audioapparaat op de AUX-IN-aansluiting aan te sluiten (25);
Regeling van de muziek (afspelen, pauzeren, enz.)voert u uit op het ext. apparaat.

USB OPNAMEFUNCTIE

Let Op:

Er wordt geen songtitel opgenomen tijdens de coderingsmodus.

Om schade aan het USB-geheugen te voorkomen, verwijdert u het alleen wanneer de radio is uitgeschakeld.

VAN BLUETOOTH, PHONO, CASSETTE EN AUX:

Steek de USB-stick in de **[USB-AANSLUITING]** (1);

Voer normaal afspelen uit van de track die u wilt coderen & opnemen;

Druk tweemaal op de **[RECORD]** knop (5) om het coderen te starten. Het display toont "REC";

Als het record klaar is, drukt u op de knop **[STOP]** (14) om het opnemen te stoppen.

VAN CD Steek de USB-stick in de **[USB PORT]** (1); Speel de track af die u wilt coderen en opnemen; Houd de toets **[RECORD]** (5) ingedrukt tijdens het afspelen van de gewenste track. Druk op de **[<< of >>]** toets om ONE/DLR(FOLDER)/ALL te selecteren. Druk nogmaals op de **[RECORD]** knop. Het afspelen stopt en start automatisch opnieuw en bovenaan op het display (6) knippert "USB". De codering wordt nu uitgevoerd.

Druk op de toets **[STOP]** (14) om het opnieuw coderen van de track te voltooien.

TRACKS WISSEN VAN HET USB OPSLAGMEDIUM

Speel de track die u wilt verwijderen normaal af.

Druk tijdens het afspelen van de track die u wilt verwijderen op de toets **[DELETE]** (34) op de afstandsbediening.

Druk op de **[<< of >>]** toets om ONE/FOLDE/ALL te selecteren.

Druk nogmaals op de **[RECORD]** knop. De track(s) wordt/worden verwijderd.

GESPLITSTE TRACKFUNCTIE VOOR USB-OPNAME VANAF PHONO/CASSETTE/AUX IN/BLUETOOTH

Handmatig splitsen: Tijdens USB-codering knippert het USB-pictogram op het display. Als een nieuwe track nodig is, houdt u de **[PLAY.MODE]** knop op het apparaat of de **[PROG]** knop op de afstandsbediening ingedrukt. Het apparaat stopt dan even met opnemen en gaat weer verder. Er is een nieuw bestand aangemaakt.

Automatisch splitsen: Selecteer vóór het coderen een audiobron en houd vervolgens de **[PLAY.MODE]** knop op het apparaat of de **[PROG]** knop op de afstandsbediening ingedrukt om T-N(ON)/F(OFF) in te stellen. Als TS is ingesteld op ON en u start de USB-codering, dan zal het apparaat automatisch het stille deel tussen de tracks detecteren en een nieuw bestand aanmaken om verder te gaan met het coderen van de volgende track. Tijdens het coderen worden REC en T-N afwisselend weergegeven.

OPMERKING Automatisch splitsen: enkele seconden van het begin van het volgende nummer worden mogelijk niet gecodeerd, omdat het apparaat enkele seconden nodig kan hebben om een nieuw bestand aan te maken op de USB/SD: bovendien kan het voorkomen dat sommige muziekproducenten opzettelijk stille stukken toevoegen binnen een nummer. Als gevolg hiervan zal het apparaat dit stille gedeelte waarschijnlijk beschouwen als een onderbreking tussen de tracks en een nieuw spoor creëren op de opname.

OPMERKING voor automatisch splitsen: tijdens USB/SD-opname van een draaitafel/cassette, wanneer het apparaat een bepaald stil gedeelte heeft gedetecteerd, zal de draaitafel/cassettespeler tijdelijk stoppen. De platenspeler/cassettespeler wordt weer ingeschakeld zodra het USB/SD-apparaat is begonnen met het maken van een nieuw op te nemen bestand.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomvoorziening:	AC 230V ~ 50Hz.
Stroomverbruik in stand-by:	0,7W
Stand-by tijd	15 min
Dekking van radiofrequentie	
FM:	87.5 - 108 MHz.
Luidspreker	
Uitgangsvermogen:	2 x 2.5 Wrms.
Algemeen	
Aux-In:	RCA
Headphone:	3.5mm Jack
Maximaal uitgestraald vermogen	2.5 mW (4 dBm) (Bluetooth).
USB:	USB 2.0 / 64Gb max
Kenmerken zijn zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig aan veranderingen.	

WAARSCHUWING



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker erop attent te maken dat de gebruikershandleiding belangrijke instructies bevat voor het gebruik en het onderhoud.



De bliksemschicht in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van gevaarlijke spanning binnen in het apparaat.



Om het risico op elektrische schokken te reduceren, dient het apparaat niet te worden geopend. Het apparaat bevat geen onderdelen die gerepareerd kunnen worden door de gebruiker. In het geval van een defect dient contact opgenomen te worden met een gekwalificeerde technicus voor de reparatie.

230v~



Dit apparaat is ontworpen om te werken op 230v~ 50Hz. Als het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient de stekker uit het stopcontact te worden gehaald.



Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.



Gebruik het apparaat uitsluitend nadat is gecontroleerd dat alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd.



Plaats het apparaat op een voldoende geventileerde plek. Plaats het apparaat niet in de buurt van gordijnen, op het tapijt of in een stuk meubilair, zoals bijvoorbeeld een boekenkast.

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of aan warmtebronnen.

CORRECTE AFVALVERWERKING VAN HET PRODUCT (elektrisch en elektronisch afval)



Dit symbool dat staat weergegeven op het product en in de documentatie ervan, duidt erop dat het product niet kan worden weggegooid met het gewone huisvuil aan het einde van de levensduur. Om schade aan het milieu of aan de gezondheid door ongepaste afvalverwijdering te voorkomen, dient de gebruiker dit product te scheiden van andere soorten afval op verantwoorde wijze ter bevordering van duurzaam hergebruik van de materiële hulpbronnen. De thuisgebruiker dient contact op te nemen met de verkoper van het apparaat of met de lokale gemeente voor informatie met betrekking tot het scheiden en recyclen van dit type product. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de verkoopovereenkomst te raadplegen. Dit product dient niet te worden gemengd met ander bedrijfsafval voor de verwijdering.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. VSTUP USB
2. TLAČÍTKO ON / OFF (Na dálkovém ovládní stisknĚte a podrŹte tlačítko ON / OFF)
3. NASTAVENÍ HLASITOSTI
4. TLAČÍTKO FUNKCE
5. TLAČÍTKO NAHRÁVÁNÍ
6. LCD DISPLEJ
7. BLUETOOTH
8. RÁDIO FM
9. CD / USB
10. KAZETA
11. GRAMOFON/AUX IN
12. CD DVÍŘKA
13. PLAY / PAUSE: StisknĚte pro přehrání. Při přehrání stisknĚte tlačítko pro dočasné zastavení přehrání a znovu stisknĚte tlačítko pro obnovení přehrání.
14. STOP: StisknĚte, chcete-li dokončit přehrání.
15. SKIP - / REWIND: Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladbu, stisknutím a podrŹením se rychle vrátíte zpĚt.
16. SKIP + / FAST FORWARD: stisknutím tlačítka přejdete na další stopu, stisknutím a podrŹením se posunete dopředu.
17. PLAY-MODE: opakovaným stisknutím vyberte režim přehrání (REPEAT, RANDOM)
18. TLAČÍTKO OTEVŘENÉ / ZAVŘENÉ DVEŘE CD
19. FREKVENČNÍ NASTAVENÍ / ENTER
20. REPRODUKTORY
21. FFD/ EJECT
22. KAZETOVÁ MECHANIKA
23. FM ANTĚNNA
24. NAPÁJECÍ KABEL
25. RCA AUX IN A SLUCHÁTKOVÝ VÝSTUP
26. TALÍŘ
27. TRANZITNÍ ŠROUB
28. RAMENO
29. ADAPTÉR PRO VYROVNÁNÍ JEHLY GRAMOFONU
30. ZVEDAČ RAMENE
31. 33/45/78 RPM VÝBĚR RYCHLOSTI

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

32. - / + 10 TRACK
33. TLAČÍTKO PROGRAMU
34. TLAČÍTKO DELETE
35. RANDOM TLAČÍTKO
36. TLAČÍTKO REPEAT

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NÁVOD - Před použitím rádia je třeba pozorně přečíst všechny bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití. Návod je nutné uschovat pro pozdější nahlédnutí.

DODRŽUJTE UPOZORNĚNÍ - Je třeba dodržovat všechna upozornění na zařízení i v pokynech pro použití.

VODA A VLHKOST - Zařízení se nesmí používat v blízkosti kapalin nebo v místnostech s vysokou úrovní vlhkosti.

VENTILACE - Zařízení musí být umístěno tak, aby jeho umístění nebo poloha nebránilo jeho vhodné ventilaci.

TEPLO - Zařízení musí být umístěno v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, sporáky nebo jiná zařízení, která produkují teplo.

ZDROJ NAPÁJENÍ - Rádio musí být připojeno výhradně ke zdroji elektrického napájení toho druhu, jaký je popsán v pokynech k použití nebo vyznačen na zařízení.

OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU - Napájecí kabely musí být vedeny tak, aby se po nich neprocházelo, aby nedošlo k jejich přitlačení věcmi, které jsou na nich položené nebo jsou k nim přitlačené.

VNIKNUTÍ PŘEDMĚTŮ A TEKUTIN - Je třeba dávat pozor, aby se zabránilo pádu předmětů a vylití tekutin do uzávěrů přes otvory.

POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ SERVIS - Zařízení musí projít servisem ze strany kvalifikovaného personálu v případě, že:

- Došlo k poškození napájecího kabelu nebo jeho zástrčky;
- Došlo k pádu předmětů na rádio nebo vylití tekutin do rádia
- Bylo zařízení vystaveno dešti;
- Zařízení spadlo nebo došlo k poškození uzávěru;
- Se zdá, že zařízení nefunguje obvyklým způsobem.

SERVIS - Uživatel se nesmí pokoušet provádět servis zařízení, jestliže není příslušný postup popsán v pokynech k použití. Všechny provedené úkony servisu musí být oznámeny servisnímu personálu.

Poznámka: Když displej náležitě nefunguje nebo v případě, že nedochází k žádné reakci na použití ovládacích prvků, může to být způsobeno elektrostatickým výbojem. Vypněte, odpojte zařízení a vyjměte všechny baterie; znovu jej připojte až po uplynutí několika sekund.

NAPÁJENÍ

Tento přístroj je určen pro síť 230V ~ 50Hz. Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Ujistěte se, že napětí je stejné, jak je uvedeno na typovém štítku na zadní straně přístroje.

PROVOZ RÁDIA

Stiskněte tlačítko **[POWER]** (2) pro zapnutí přístroje;
 Zvolte požadovaný zdroj zvuku stisknutím tlačítka **[SOURCE]** (7 až 11);
 (Podrobné pokyny pro každý zdroj naleznete v následujících kapitolách);
 Nastavte hlasitost pomocí tlačítka **[NASTAVENÍ HLASITOSTI]** (3) na požadovanou úroveň;

Stiskněte a podržte tlačítko **[POWER]** (2) pro vypnutí přístroje.

Poznámka: Pokud se nezobrazí žádný zvuk, přístroj se vypne automaticky po 10 minutách.

PŘÍJEM ROZHLASU

Tlačítka **[FM]** (8) vyberte požadované rozhlasové pásmo;

Knoflíkem ladění **[FREKVENČNÍ NASTAVENÍ]** (19) naladíte požadovaný vysílač;

Poznámka: Pro lepší příjem signálu FM nasměrujte anténu (23).

GRAMOFON

Poznámka: Při prvním použití otočného talíře odšroubujte **[TRANZITNÍ ŠROUB]** (27) umístěný na pravé horní straně otočného talíře.

Pro přepnutí přístroje na použití gramofonu stlačte tlačítko **[PHONO]** (11);

Otevřete víko gramofonu. Uvolněte rameno přenosky a odstraňte kryt jehly. Položte desku na talíř přes středový trn

Nastavte volič otáček (31) na 33, 45 nebo 78 ot / min podle záznamu;

Uvolněte svorku (29) a vyjměte ochranný kryt pera;

Zvedněte rameno pomocí zdvihací páky (30);

Položte přenosku na začátek desky, nebo na začátek určité skladby.

Pro přehrávání jemně spustíte přenosku pomocí páčky na desku. (30);

Po ukončení přehrávání se přenoska zastaví a automaticky vrátí na podstavec. Pro manuální ukončení přehrávání zvedněte přenosku a dejte na podstavec.

Poznámka: Nezastavujte nebo neotáčejte **[TALÍŘ]** (26) ručně.

Když je jednotka přemístěna nebo přepravována:

Uzamkněte **[RAMENO]** (28) pomocí **[ARETACE]** (29);

Umístěte ochranný kryt jehlu (i když se nepoužívá);

Našroubujte **[TRANZITNÍ ŠROUB]** (27) proti směru hodinových ručiček, dokud necítíte odpor (nezavírejte jej úplně).

CD-MP3

Stiskněte tlačítko **[CD]** (9);

Stisknutím tlačítka **[OPEN/CLOSE]** (18) otevřete **[CD DOOR]** (12) a vložte CD štítkem nahoru do přihrádky na CD.

Zavřete přihrádku **[CD DOOR]** (12). Proveďte vyhledávání zaměření a přehrávání se automaticky spustí od první skladby.

PROGRAMOVÁNÍ

Lze naprogramovat až 99 skladeb (MP3, 20 na CD), které se přehrávají v libovolném pořadí.

Zastavte přehrávání stisknutím tlačítka **[STOP]** (14);

Stiskněte tlačítko **[PLAY MODE]** (17), na displeji (6) se zobrazí "P01" a začne blikat;

Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítek **[SKIP -/+]** (15/16);

Opětovným stisknutím tlačítka **[PLAY MODE]** (17) potvrďte požadovanou skladbu do paměti programu;

Opakováním kroků 3 a 4 zadáte do programové paměti další skladby.

Po naprogramování všech požadovaných skladeb stiskněte tlačítko **[PLAY]** (13) a přehrajte disk v naprogramovaném pořadí.

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **[PROG]** (33).

Poznámka: Dvakrát stiskněte tlačítko **[STOP]** (14) pro ukončení naprogramovaného přehrávání.

OBSLUHA USB

Stiskněte tlačítko **[CD/USB]** (9);
Připojte USB flash disk k tlačítku **[USB PORT]** (1);
Stisknutím tlačítka **[FUNCTION]** (4) vyberte režim USB;
Přehrávání se automaticky spustí od první skladby.

PROGRAMOVÁNÍ

Operace PROGRAMOVÁNÍ je stejná jako u CD-MP3.
Poznámky: Některé přehrávače mp3 nemusí být schopny přehrávat přes zásuvku USB. to není maul-funkce systému.
Aby nedošlo k poškození paměti USB, vyjměte ji pouze tehdy, když je rádio vypnuté.
Port USB není určen k nabíjení chytrých telefonů nebo jiných zařízení.

OBSLUHA PÁSKY

Stiskněte tlačítko zdroje **[TAPE]** (10);
Vložte kazetu TAPE do zdířky **[CASSETTE MECHANISM]** (22);
Systém automaticky zahájí přehrávání;
Během přehrávání stiskněte tlačítko **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) do poloviny, čímž spustíte rychlé navíjení kazety směrem dopředu.
Opětovným lehkým stisknutím tlačítka **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) obnovíte přehrávání. Stiskněte tlačítko **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) zcela směrem dovnitř a kazeta se vysune.

OVLÁDÁNÍ PŘES BLUETOOTH

Stiskněte tlačítko **[BT]** (7), rozsvítí se indikátor BT;
Připojte přenosné zařízení Bluetooth k ID Bluetooth označenému jako "HIF-1993BT";
Nyní můžete přenášet hudbu do HIF-1993BT.
Poznámka: Ovládání hudby (přehrávání, pozastavení atd.) musí být provedeno z vašeho externího zařízení.

OVLÁDÁNÍ AUX-IN

Stiskněte tlačítko **[PHONO/AUX]** (11);
Pomocí jednoho kabelu jack 3,5 mm (není součástí dodávky) připojte libovolné externí zvukové zařízení do zásuvky AUX-IN (25);
Ovládání hudby (přehrávání, pozastavení atd.) musí být provedeno z externího zařízení.

PŘÍMÉ KÓDOVÁNÍ USB

Pozn: Během režimu kódování se nezaznamenává název skladby.
Aby nedošlo k poškození paměti USB, vyjměte ji pouze tehdy, když je rádio vypnuté.
KÓDOVÁNÍ Z BLUETOOTH, PHONO, KAZETY A AUX:
Připojte paměť USB k **[USB PORT]** (1);
Proveďte normální přehrávání zdroje, který chcete kódovat a nahrávat;
Dvakrát stiskněte a podržte tlačítko **[RECORD]** (5) pro zahájení kódování. Na displeji bude blikat "REC";
Po dokončení nahrávání stiskněte tlačítko **[STOP]** (14) pro ukončení nahrávání.

KÓDOVÁNÍ Z CD:

Enkódování 1 stopy: Připojte paměťové zařízení USB k tlačítku **[USB PORT]** (1);
Proveďte normální přehrávání stopy, kterou chcete kódovat a nahrávat;
Během přehrávání požadované stopy dvakrát stiskněte tlačítko **[RECORD]** (5).
Přehrávání se automaticky zastaví a znovu spustí a v horní části displeje (6) začne

blikat "USB". Nyní se provádí kódování;

Stisknutím tlačítka **[STOP]** (14) ukončete nahrávání stopy.

Enkódování 1 disku: Zapojte USB disk do **[USB PORT]** (1);

Proveďte normální přehrávání disku CD, který chcete kódovat a nahrávat;

Po dokončení vyhledávání zaostření stiskněte dvakrát tlačítko **[RECORD]** (5);

Přehrávání se spustí automaticky a v horní části displeje (6) začne blikat "USB". Nyní probíhá kódování. Poznámka: Po dokončení kódování přístroj automaticky zastaví přehrávání a kódování.

MAZÁNÍ STOP Z USB

Proveďte normální přehrávání stopy, kterou chcete odstranit.

Během přehrávání stopy, kterou chcete vymazat, stiskněte tlačítko **[DELETE]** (34) na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka **[<<]** nebo **[>>]** vyberte možnost ONE/FOLDE/ALL.

Znovu stiskněte tlačítko **[RECORD]**. Stopa (stopy) se vymaže (vymažou).

FUNKCE ROZDĚLENÍ STOP PRO NAHRÁVÁNÍ NA USB ZE ZDROJŮ

Ruční rozdělení: Během kódování přes USB bude na displeji blikat ikona USB.

Pokud je požadována nová stopa, stiskněte a podržte tlačítko **[PLAY.MODE]** na jednotce nebo tlačítko **[PROG]** na dálkovém ovladači, na displeji se zobrazí "TS".

Poté jednotka na okamžik zastaví nahrávání a znovu v něm bude pokračovat. Bude vytvořen nový soubor.

Automatické rozdělení: Před kódováním vyberte zdroj zvuku, poté stiskněte a podržte tlačítko **[PLAY.MODE]** na jednotce nebo tlačítko **[PROG]** na dálkovém ovladači a nastavte T-N(ON)/F(OFF). Když je TS nastaveno na ON a poté spustíte kódování USB, jednotka automaticky rozpozná tichou část mezi jednotlivými stopami a vytvoří nový soubor, aby mohla přejít k zahájení kódování další stopy. Během kódování se budou střídavě zobrazovat REC a T-N.

POZNÁMKA Automatické rozdělení: několik sekund začátku další stopy nemusí být zaznamenáno, protože jednotka může trvat několik sekund, než vytvoří nový soubor na USB/SD: a navíc se může stát, že někteří hudební producenti záměrně přidávají tiché části v rámci jedné stopy. V důsledku toho je velmi pravděpodobné, že jednotka bude tuto tichou část považovat za přestávku mezi stopami a vytvoří na záznamu novou stopu.

POZNÁMKA k automatickému rozdělení: Během nahrávání na USB/SD z gramofonu/kazety, když jednotka zjistí nějakou konkrétní tichou část, přehrávač gramofonu/kazety se na okamžik zastaví. Gramofon/kazetový přehrávač obnoví činnost, jakmile zařízení USB/SD začne vytvářet nový soubor k záznamu.

stiskněte **[PLAY MODE]** (17), displej (6) zobrazí "P01" a bliká;

Pomocí tlačítek **[SKIP - / +]** (15/16) vyberte požadovanou skladbu;

Opět stiskněte **[PLAY MODE]** (17) pro potvrzení požadované stopy do paměti programu;

Opakováním kroků 3 a 4 zadejte další stopy do paměti programu.

Po naprogramování všech požadovaných skladeb stiskněte tlačítko **[PLAY]** (13) pro přehrávání disku v pořadí, které jste naprogramovali.

Poznámka: Dvakrát stiskněte tlačítko **[STOP]** (14) pro ukončení naprogramovaného přehrávání.

tiché části v rámci jedné stopy. V důsledku toho je velmi pravděpodobné, že jednotka bude tuto tichou část považovat za přestávku mezi stopami a vytvoří na záznamu novou stopu.

POZNÁMKA k automatickému rozdělení: Během nahrávání na USB/SD z gramofonu/kazety, když jednotka zjistí nějakou konkrétní tichou část, přehrávač gramofonu/kazety se na okamžik zastaví. Gramofon/kazetový přehrávač obnoví činnost, jakmile zařízení USB/SD začne vytvářet nový soubor k záznamu.

kněte **[PLAY MODE]** (17), displej (6) zobrazí "P01" a bliká;

Pomocí tlačítek **[SKIP - / +]** (15/16) vyberte požadovanou skladbu;

Opět stiskněte **[PLAY MODE]** (17) pro potvrzení požadované stopy do paměti programu; Opakováním kroků 3 a 4 zadejte další stopy do paměti programu.

Po naprogramování všech požadovaných skladeb stiskněte tlačítko **[PLAY]** (13) pro přehrávání disku v pořadí, které jste naprogramovali.

Poznámka: Dvakrát stiskněte tlačítko **[STOP]** (14) pro ukončení naprogramovaného přehrávání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: AC 230V ~ 50Hz.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,7 W

Doba pohotovostního režimu 10 min.

Rádiové frekvenční pokrytí

FM: 87.5 - 108 MHz.

Reproduktorů

Výstupní výkon: 2 x 2.5 Watt rms.

Všeobecné

Aux-In: RCA

Headphone: 3.5mm Jack

BT Maximální vyzařovaný výkon: 2,5 mW (4 dBm).

USB: USB 2.0 / 64Gb max

Specifikace a konstrukce podléhají možným změnám bez předchozího upozornění z důvodu zlepšení.

UPOZORNĚNÍ



Vykřičník uvnitř trojúhelníka na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro obsluhu a ošetřování přístroje, uvedené v jeho doprovodné dokumentaci. čeština



Symbol blesku uvnitř trojúhelníka na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje uživatele na existenci životu nebezpečného napětí na některých dílech uvnitř skříňky přístroje.



Nevyjímejte přístroj ze skříňky – riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis. Zásahem do přístroje v době platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty event. záručních plnění.

230V~



Přístroj je konstruován pro napájení střídavým napětím 230 V / 50 Hz z elektrické sítě. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat odpojte jej od elektrické sítě vyjmutím vidlice síťového kabelu přístroje ze síťové zásuvky.



Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo políáním jakoukoliv kapalinou.



Vypnutím přístroje není přístroj odpojen od elektrické sítě. Pro odpojení přístroje od elektrické sítě vyjměte vidlici síťového kabelu přístroje ze síťové zásuvky. Před zapnutím přístroje přezkontrolujte všechna připojení k přístroji.




Okolo přístroje ponechtejte na všech stranách dostatečný volný prostor, nutný pro cirkulaci vzduchu okolo přístroje. Je tak odváděno teplo vznikající během jeho provozu.



Neumísťujte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. Vysokými teplotami je významně zkracována životnost elektronických dílů přístroje.

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

(likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení)

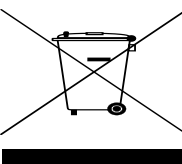

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení šetrnou k životnímu prostředí. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace. Podrobné informace k likvidaci tohoto výrobku šetrné k životnímu prostředí získáte u pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

1. VSTUP USB
2. TLAČITKO ON / OFF (Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte Tlačítko ON / OFF)
3. NASTAVENIE HLASITOSTI
4. TLAČITKO FUNKCIA
5. TLAČITKO NAHRÁVANIE
6. LCD DISPLEJ
7. BLUETOOTH
8. RÁDIO FM
9. CD / USB
10. KAZETA
11. GRAMOFÓN / AUX IN
12. CD DVIERKA
13. PLAY / PAUSE: STLAČTE PRE PREHRÁVANIE. PRI PREHRÁVANÍ STLAČTE TLAČITKO PRE DOČASNÉ ZASTAVENIE PREHRÁVANIE A ZNOVU STLAČTE TLAČITKO PRE OBNOVENIE PREHRÁVANIE.
14. STOP: STLAČTE, AK CHCETE DOKONČIŤ PREHRÁVANIE.
15. SKIP - / REWIND: STLAČENÍM TLAČITKA PREJDETE NA PREDCHÁDZAJÚCU SKLADBU, STLAČENÍM A PODRŽANÍM SA RÝCHLO VRÁTITE SPÄŤ.
16. SKIP + / FAST FORWARD: STLAČENÍM TLAČITKA PREJDETE NA ĎALŠIU STOPU, STLAČENÍM A PODRŽANÍM SA POSUNIETE DOPREDU.
17. PLAY-MODE: OPAKOVANÝM STLAČANÍM VYBERTE REŽIM PREHRÁVANIA (REPEAT, RANDOM)
18. OTVORENÉ / ZATVORENÉ DVERE CD
19. FREKVENČNÝ NASTAVENIE
20. REPRODUKTORY
21. FFD / EJECT
22. KAZETOVÁ MECHANIKA
23. FM ANTENNA
24. NAPÁJACÍ KÁBEL
25. RCA AUX IN A VÝSTUP PRE SLÚCHADLÁ
26. TANIER
27. SERVISNÝ OTVOR
28. RAMENO
29. ADAPTÉR VYROVNANIA IHLY GRAMOFÓNA
30. ZVEDAČ RAMENA
31. 33/45/78 RPM VÝBER RÝCHLOSTI

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

32. - / + 10 TRACK
33. TLAČITKO PROGRAMU
34. TLAČITKO DELETE
35. RANDOM TLAČIDLO
36. TLAČIDLO REPEAT

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **NÁVOD** - Pred použitím rádia si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny pre použitie. Návod je potrebné uschovať kvôli následnému nahliadnutiu.
- **DODRŽUJTE UPOZORNENIA** - Je potrebné dodržiavať všetky upozornenia uvedené na zariadení i v pokynoch pre použitie.
- **VODA A VLHKOSŤ** - Zariadenie nesmie byť používané v blízkosti kvapalín alebo v miestnostiach s vysokou úrovňou vlhkosti.
- **VENTILÁCIA** - Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bola umožnená vhodná ventilácia.
- **TEPLO** - Zariadenie musí byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú radiátory, sporáky alebo iné zariadenia produkujúce teplo.
- **ZDROJ NAPÁJANIA** - Rádio musí byť pripojené výhradne k zdroju elektrického napájania uvedeného v pokynoch na použitie, alebo vyznačeného na zariadení.
- **OCHRANA NAPÁJACIEHO KÁBLA** - Napájacie káble musia byť vedené tak, aby sa po nich nešliapalo a aby neboli pritlačené žiadnymi predmetmi.
- **VNIKNUTIE PREDMETOV A TEKUTÍN** - Dávajte pozor, aby vám cez otvory v kryte nespadol do vnútra žiadny predmet a aby ste nevyliali žiadnu tekutinu.
- **POŠKODENIE VYŽADUJÚCE SERVIS** - Na zariadení musí byť vykonaný servis kvalifikovaným technikom v prípade, ak:
 - Došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo jeho zástrčky;
 - Došlo k pádu predmetov na rádio alebo vyliatiu tekutín do rádia
 - Bolo zariadenie vystavené dažďu;
 - Zariadenie spadlo, alebo ak bol poškodený uzáver;
 - Existuje podozrenie, že zariadenie nefunguje obvyklým spôsobom.
- **SERVIS** - Užívateľ sa nesmie pokúšať o vykonanie servisu zariadenia, ak príslušný postup nie je popísaný v pokynoch na použitie. Všetky servisné úkony musia byť oznámené servisnému technikovi.

Poznámka: Keď displej správne nefunguje, alebo keď nedochádza k žiadnej reakcii po stlačení ovládacích prvkov, môže to byť spôsobené elektrostatickým výbojom. Vypnite, odpojte zariadenie a vyberte všetky batérie; znovu ho pripojte až po uplynutí niekoľkých sekúnd.

NAPÁJANIE

Tento prístroj je určený pre sieť 230V ~ 50Hz. Pripojte napájací kábel k elektrickej zásuvke. Uistite sa, že napätie je rovnaké, ako je uvedené na štítku na zadnej strane prístroja.

PREVÁDZKA RÁDIA

Stlačte Tlačítko **[POWER]** (2) pre zapnutie prístroja;
Zvoľte požadovaný zdroj zvuku stlačením tlačítka **[SOURCE]** (7 až 11);
(Podrobné pokyny pre každý zdroj nájdete v nasledujúcich kapitolách);
Nastavte hlasitosť pomocou tlačítka **[NASTAVENIE HLASITOSTI]** (3) na požadovanú úroveň;

Podržte stlačené Tlačítko **[POWER]** (2) pre vypnutie prístroja.

Poznámka: Ak sa nezobrazí žiadny zvuk, prístroj sa vypne automaticky po 10 minútach.

PRÍJEM ROZHLASU

Tlačítkami **[FM]** (8) vyberte požadované rozhlasové pásmo;
Tlačítkom ladenia **[FREKVENČNÝ NASTAVENIE]** (19) naladíte požadovaný vysielateľ;
Poznámka: Pre lepšiu príjem signálu FM nasmerujte anténu (23).

GRAMOFON

Poznámka: Pri prvom použití otočného taniera odšraubujte **[TRANZITNÁ SKRUTKA]** (27) umiestnenú na pravej hornej strane otočného taniera.

Pre prepnutie prístroja na použitie gramofónu stlačte tlačítko **[PHONO]** (11);
Otvorte veko gramofónu. Uvoľnite rameno prenosky a odstráňte kryt ihly. Položte dosku na tanier cez stredový trň;

Nastavte volič otáčok (31) na 33, 45 alebo 78 ot / min podľa záznamu;

Uvoľnite svorku svorky (29) a vyberte ochranný kryt

Zdvihnite rameno pomocou zdvíhacie páky (30);

Zdvihnite prenosku pomocou páčky. Položte prenosku na začiatok dosky, alebo na začiatok určitej skladby.

Pre prehrávanie jemne spustíte prenosku pomocou páčky na dosku. (30);

Po ukončení prehrávania sa prenoska zastaví a automaticky vráti na podstavec. Pre manuálne ukončenie prehrávania zdvihnite prenosku a dajte na podstavec.

Poznámka: Nezastavujte ani neprepínajte **[TANIER]** (26) manuálne.

Keď sa jednotka premiestňuje alebo prepravuje:

Uzamknite tlačidlo **[RAMENO]** (28) pomocou tlačidla **[ARETÁCIA]** (29);

Umiestnite ochranný kryt na dotykovú ihlu (aj keď sa nepoužíva);

Zaskrutkujte **[TRANZITNÁ SKRUTKA]** (27) proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudete cítiť odpor (úplne nezaskočte).

CD-MP3

Stlačte tlačidlo **[CD]** (9);

Stlačením tlačidla **[OPEN/CLOSE]** (18) otvorte **[CD DOOR]** (12) a vložte disk CD štítkom nahor do priehradky na CD.

Zatvorte priehradku **[CD DOOR]** (12). Vykoná sa zaostrené vyhľadávanie a prehrávanie sa automaticky spustí od prvej skladby.

PROGRAMOVANIE

Naprogramovať možno až 99 skladieb (MP3, 20 na CD), ktoré sa môžu prehrávať v ľubovoľnom poradí.

Zastavte prehrávanie stlačením tlačidla **[STOP]** (14);

Stlačte tlačidlo **[PLAY MODE]** (17), na displeji (6) sa zobrazí "P01" a začne blikať;

Vyberte požadovanú skladbu pomocou tlačidiel **[SKIP +/-]** (15/16);
Opätovným stlačením tlačidla **[PLAY MODE]** (17) potvrdíte požadovanú skladbu do pamäte programu;
Opakovaním kroku 3 a 4 zadajte do programovej pamäte ďalšie skladby.
Po naprogramovaní všetkých požadovaných skladieb stlačte tlačidlo **[PLAY]** (13), aby ste prehrali disk v naprogramovanom poradí.
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **[PROG]** (33).
Poznámka: Stlačením tlačidla **[STOP]** (14) dvakrát ukončíte naprogramované prehrávanie.

OBSLUHA USB

Stlačte tlačidlo **[CD/USB]** (9);
Zapojte USB kľúč do tlačidla **[USB PORT]** (1);
Stlačením tlačidla **[FUNCTION]** (4) vyberte režim USB;
Prehrávanie sa automaticky spustí od prvej skladby.

PROGRAMOVANIE

Operácia PROGRAMOVANIE je rovnaká ako pri CD-MP3.
Poznámky: Niektoré prehrávače mp3 nemusia byť schopné prehrávať cez zásuvku USB. to nie je maul-funkcia systému.
Aby nedošlo k poškodeniu USB pamäte, vyberajte ju len vtedy, keď je rádio vypnuté.
Port USB nie je určený na nabíjanie smartfónov alebo iných zariadení.

OBSLUHA TAPE

Stlačte tlačidlo zdroja **[TAPE]** (10);
Vložte kazetu TAPE do otvoru **[CASETTE MECHANISM]** (22);
Systém automaticky spustí prehrávanie;
Počas prehrávania stlačte tlačidlo **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) do polovice, čím spustíte rýchle navíjanie kazety smerom dopredu.
Opätovným ľahkým stlačením tlačidla **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) obnovíte prehrávanie.
Stlačte tlačidlo **[TAPE FORWARD/EJECT]** (21) úplne dovnútra a kazeta sa vysunie.

PREVÁDZKA CEZ BLUETOOTH

Stlačte tlačidlo **[BT]** (7), indikátor BT sa rozsvieti;
Pripojte prenosné zariadenie Bluetooth k ID Bluetooth označenému ako "HIF-1993BT";
Teraz môžete prenášať hudbu do HIF-1993BT.
Poznámka: Ovládanie hudby (prehrávanie, pozastavenie atď.) sa musí vykonávať z vášho externého zariadenia.

PREVÁDZKA AUX-IN

Stlačte tlačidlo **[PHONO/AUX]** (11);
Pomocou jedného kábla jack 3,5 mm samec - samec (nie je súčasťou dodávky) pripojte akékoľvek externé zvukové zariadenie do zásuvky AUX-IN (25);
Ovládanie hudby (prehrávanie, pozastavenie atď.) sa musí vykonávať z externého zariadenia.

PRIAME KÓDOVANIE USB

Pozn: Počas režimu kódovania sa nezaznamená žiadny názov skladby. Aby nedošlo k poškodeniu USB pamäte, vyberte ju len vtedy, keď je rádio vypnuté.

KÓDOVANIE Z BLUETOOTH, PHONO, KAZETY A AUX:

Pripojte USB kľúč do **[USB PORT]** (1);

Vykonajte normálne prehrávanie zdroja, ktorý chcete kódovať a nahrávať;

Stlačte a podržte tlačidlo **[RECORD]** (5) dvakrát, čím spustíte kódovanie. Na displeji bude blikať "REC";

Po dokončení nahrávania stlačte tlačidlo **[STOP]** (14), čím nahrávanie zastavíte.

KÓDOVANIE Z CD:

Zakódujte 1 stopu:

Zapojte USB kľúč do tlačidla **[USB PORT]** (1);

Vykonajte normálne prehrávanie skladby, ktorú chcete kódovať a nahrávať;

Počas prehrávania požadovanej stopy dvakrát stlačte tlačidlo **[RECORD]** (5).

Prehrávanie sa automaticky zastaví a znovu spustí a v hornej časti displeja (6) začne blikať "USB". Teraz sa vykonáva kódovanie;

Stlačením tlačidla **[STOP]** (14) ukončíte nahrávanie stopy.

Enkódovanie 1 disku:

Zapojte USB kľúč do **[USB PORT]** (1);

Vykonajte normálne prehrávanie disku CD, ktorý chcete kódovať a nahrávať;

Po dokončení vyhľadávania zamerania dvakrát stlačte tlačidlo **[RECORD]** (5);

Prehrávanie sa spustí automaticky a v hornej časti displeja (6) začne blikať "USB". Teraz sa vykonáva kódovanie.

Poznámka: Po dokončení kódovania jednotka automaticky zastaví prehrávanie a kódovanie.

VYMAZANIE SKLADIEB Z USB

Vykonajte normálne prehrávanie skladby, ktorú chcete vymazať.

Počas prehrávania skladby, ktorú chcete vymazať, stlačte tlačidlo **[DELETE]** (34) na diaľkovom ovládači.

Stlačením tlačidla **I<<** alebo **>>I** vyberte možnosť ONE/FOLDE/ALL.

Opäť stlačte tlačidlo **[RECORD]**. Stopa (stopy) sa vymaže (vymažú).

FUNKCIA ROZDELENIA STOPY PRE NAHRÁVANIE NA USB ZO ZDROJOV

Manuálne rozdelenie: Počas kódovania cez USB bude na displeji blikať ikona USB. Ak je potrebná nová stopa, stlačte a podržte tlačidlo **[PLAY.MODE]** na jednotke alebo tlačidlo **[PROG]** na diaľkovom ovládači, na displeji sa zobrazí "TS". Potom jednotka na okamih zastaví nahrávanie a opäť ho obnoví. Vytvorí sa nový súbor.

Automatické rozdelenie: Pred kódovaním vyberte zdroj zvuku, potom stlačte a podržte tlačidlo **[PLAY.MODE]** na jednotke alebo tlačidlo **[PROG]** na diaľkovom ovládači a nastavte T-N(ON)/F(OFF). Keď je TS nastavené na ON a potom spustíte kódovanie USB, jednotka automaticky rozpozná tichú časť medzi jednotlivými stopami a vytvorí nový súbor, ktorý sa presunie na spustenie kódovania ďalšej stopy. Počas kódovania sa budú striedavo zobrazovať REC a T-N.

POZNÁMKA Automatické rozdelenie: Niekoľko sekúnd začiatku ďalšej stopy sa nemusí zaznamenať, pretože jednotke môže trvať niekoľko sekúnd, kým vytvorí nový súbor na USB/SD: a navyše sa môže stať, že niektorí hudobní producenti zámerne

pridávajú tiché časti v rámci jednej stopy. V dôsledku toho je veľmi pravdepodobné, že jednotka bude túto tichú časť považovať za prestávku medzi stopami a vytvorí novú stopu na nahrávke.

POZNÁMKA pre automatické rozdelenie: Počas nahrávania na USB/SD z gramofónu/kazety, keď jednotka zistí niektorú konkrétnu tichú časť, prehrávač gramofónu/kazety sa na chvíľu zastaví. Gramofón/kazetový prehrávač obnoví svoju činnosť, keď zariadenie USB/SD začne vytvárať nový súbor na nahrávanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: AC 230V ~ 50Hz.

Spotreba energie v pohotovostnom režime 0,7 W

Doba pohotovostného režimu 10 min.

Rádiové frekvenčné pokrytie

FM: 87.5 - 108 MHz.

Reproduktorov

Výstupný výkon: 2 x 2.5 Watt rms.

Všeobecné

Aux-In: RCA

Headphone: 3.5mm Jack

BT Maximálny vyžarovaný výkon: 2,5 mW (4 dBm).

USB: USB 2.0 / 64Gb

pecifikácie a konštrukcia podliehajú možným zmenám bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu zlepšenia.

OPOZORILO



Výkričník vo vnútri trojuholníka na skrinke prístroja upozorňuje užívateľa na existenciu dôležitých pokynov pre jeho obsluhu uvedených v návode.



Symbol blesku vo vnútri trojuholníka upozorňuje užívateľa na nebezpečné napätie na niektorých dieloch vo vnútri skrinky prístroja.



230V~



Nevyberajte prístroj zo skrinky - riziko úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri skrinky prístroja nie sú diely ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho užívateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu kontaktujte odborný servis. Zásahom do prístroja v dobe platnosti záruky sa vystavujete riziku straty príp. záručných plnení.



Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou - riziko úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte prístroj mimo miestnosti.



Pre odpojenie prístroja od elektrickej siete vyberte vidlicu sieťového kábla prístroja zo sieťovej zásuvky.




Prístroj umiestenie na dobre vetranom mieste. Nezakrývajte vetracie otvory skrinky prístroja - riziko jeho prehriatia a poškodenia.



Chráňte prístroj pred priamym slnkom, neumiestňujte prístroj v blízkosti zdrojov tepla. Vysokými teplotami je výrazne skracovaná životnosť elektronických komponentov prístroja.

POKYNY PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU VÝROBKU

(likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení)

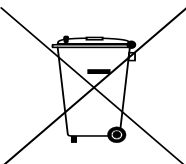

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že pri naskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zachádzané ako s domácim odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení šetrnú k životnému prostrediu. Zaistením ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktorá by mohla vzniknúť nesprávnym zachádzaním s odpadmi. Okrem toho recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín pre budúce generácie. Podrobné informácie k likvidácii tohto výrobku šetrné k životnému prostrediu získate u pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Hereby, Roadstar Management SA declares that the radio equipment type HIF-1993BT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://roadstar.com/images/ce/HIF-1993BT.pdf> or by scanning the following QR Code.

Roadstar Management SA erklärt hiermit, dass das Funkgerät vom Typ HIF-1993BT der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://roadstar.com/images/ce/HIF-1993BT.pdf> oder durch Scannen des folgenden QR-Codes.

Nous, soussignés Roadstar Management SA, déclarons que l'équipement radio de type HIF-1993BT est conforme aux exigences de la directive 2014/53/EU.

Le texte complet de cette déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://roadstar.com/images/ce/HIF-1993BT.pdf>

ou en scannant le code QR suivant.

Con la presente, Roadstar Management SA dichiara che l'apparecchiatura radio del tipo HIF-1993BT è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://roadstar.com/images/ce/HIF-1993BT.pdf> o eseguendo la scansione del seguente codice QR.

Por la presente, Roadstar Management SA declara que el equipo de radio tipo HIF-1993BT cumple con la Directiva 2014/53 / EU. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://roadstar.com/images/ce/HIF-1993BT.pdf> o escaneando el siguiente código QR.

Wij, ondergetekende Roadstar Management SA, verklaren dat radioapparatuur van het type HIF-1993BT voldoet aan de vereisten van Richtlijn 2014/53 / EU.

De volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://roadstar.com/images/ce/HIF-1993BT.pdf>

of door de volgende QR-code te scannen.

Společnost Roadstar Management SA tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu HIF-1993BT je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: <http://roadstar.com/images/ce/HIF-1993BT.pdf> nebo skenováním následujícího QR kódu.

Roadstar Management SA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu HIF-1993BT je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://roadstar.com/images/ce/HIF-1993BT.pdf> alebo skenovaním nasledujúceho kódu QR.





INTERNATIONAL WARRANTY - INTERNATIONALE GARANTIE
GARANTIE INTERNATIONALE - GARANZIA INTERNAZIONALE
GARANTIA INTERNACIONAL - GARANTIA INTERNACIONAL
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

Serial No.
Serien Nr.
No. de série
No. di serie
No. de serie
No. de série
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Type of set Geräte
Type d'appareil
Tipo d'apparecchio
Tipo de aparato
Tipo de aparelho
Τύπος συσκευής

Purchase date
Kaufdatum
Date d'achat
Data d'acquisto
Fecha de compra
Data de compra
Ημερομηνία αγοράς

Dealer's Stamp / Händlerstempel / Timbre du négociant / Timbro del negoziante / Sello del establecimiento vendedor / Carimbo da loja de Venda / Σφραγίδα του καταστήματος



Roadstar is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland. All rights reserved.

FRANÇAIS

Conditions Générales de Garantie Roadstar

La société Roadstar par le biais de sa propre organisation et avec les modalités indiquées ci-dessous - garantit le bon fonctionnement et l'absence de défauts de fabrication des produits ayant la marque Roadstar, pendant la période de garantie. En cas de dysfonctionnement ou de défaut de fabrication du produit, la société Roadstar, par le biais de son organisation de vente ou de ses propres distributeurs, prendra à sa charge la réparation et, au cas où cela ne serait pas possible, le remplacement du produit. La réparation ou le remplacement du produit est à la discrétion de Roadstar ou de son distributeur. Le délai de Garantie est conforme à la directive 99/44/CE de l'Union Européenne. Pour les autres Pays, veuillez vous référer aux lois en vigueur dans chacun d'eux. Ne sont pas couvertes par la garantie les parties sujettes à usure, les parties esthétiques, les produits ayant un cachet de garantie endommagé ou un numéro de série illisible, ainsi que les dommages provoqués par un cas fortuit, des négligences, un usage impropre, l'emploi de pièces de rechange non d'origine, ou n'importe quelle autre cause pouvant être attribuée à des défauts du produit Roadstar. La présente "garantie" ne préjudicie pas les droits du consommateur énoncés dans la directive 99/44/CE. Pour toute information supplémentaire, consultez le site www.roadstar.com ou adressez votre demande par e-mail aftersales@roadstar.com.

ITALIANO

Condizioni Generali Garanzia Roadstar

Roadstar- per mezzo della propria organizzazione e con le modalità qui di seguito precisate - garantisce il buon funzionamento e l'assenza di difetti di fabbricazione per i prodotti con marchio Roadstar, durante il periodo di garanzia. In caso di malfunzionamento o di difetto di fabbricazione del prodotto la Roadstar provvederà, con la propria organizzazione o il proprio Distributore, alla riparazione e, ove ciò non fosse possibile, alla sostituzione del prodotto. La riparazione o la sostituzione è a discrezione della Roadstar o del suo Distributore. Il periodo di Garanzia segue quanto riportato nella direttiva 99/44/CE dell'Unione Europea. Per tutti i Paesi non membri della UE, si fa riferimento alle leggi vigenti del paese di appartenenza. La garanzia ha validità solo se il presente certificato è stato compilato in ogni sua parte e accompagnato da idonea prova di acquisto, fiscalmente valida. Non sono coperti da garanzia le parti soggette ad usura, le parti estetiche, i Prodotti con sigillo di garanzia danneggiato o numero di serie illeggibile, nonché i danni provocati da caso fortuito, negligenze, uso improprio, uso di ricambi non originali, imballaggi impropri, o da qualunque altra causa non imputabile a difetti del prodotto della Roadstar. La presente "garanzia" non pregiudica i diritti di cui il consumatore è titolare secondo la direttiva 99/44/CE. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.roadstar.com, o inviare richieste all'indirizzo email aftersales@roadstar.com.

ENGLISH

Roadstar Warranty Terms and Conditions

Roadstar- by means of its sales organisation, representative or distributor- guarantees its products against manufacturing defects in material and/or workmanship throughout the period of warranty. Should the product fail to work or shows manufacturing defect within the warranty period, Roadstar- by means of its sales organisation, representative or distributor will take the necessary actions to restore the perfect functioning of the product. To repair or to replace is at discretion of Roadstar or its representative or distributor. The warranty period is in accordance with directive 99/44/CE of the European Union. For all non EU

members, please refer to the local law of each country. This warranty does not cover normal wear and tear of the product and/or its parts, any damage, failure, or loss caused by accident, misuse, and any other failure not directly related to a defect of the product. This warranty does not void consumer's rights in accordance with EU Directive 99/44/CE. For further information please visit the website www.roadstar.com, or write to aftersales@roadstar.com.

DEUTSCH

Allgemeine "Roadstar" Garantiebedingungen

Die Firma "Roadstar" garantiert - durch die eigene Organisation und mit den hier nachstehend im Detail aufgeführten Modalitäten - die korrekte Funktionsweise und die Einwandfreiheit der Produkte mit der Markenbezeichnung "Roadstar". Sollte ein Produkt nicht korrekt funktionieren oder Herstellungsfehlern aufweisen, wird "Roadstar" mit dem eigenen Vertriebsnetz oder durch den eigenen Vertrieb für die Reparatursorgen oder wenn nicht möglich, für den Ersatz des Produktes. Die Garantiezeit ist in Übereinstimmung mit der Richtlinie 99/44/CE der Europäischen Union. Für alle nicht Mitgliedsstaaten der EU, gilt die jeweils lokale gesetzlich vorgeschriebene Garantiezeit. Ausgeschlossen von der Garantie sind Verschleißteile, ästhetische Teile, Produkte mit beschädigtem Garantiesiegel oder nicht lesbaren Seriennummer, sowie die Schäden, die zufällig durch Fahrlässigkeit, unzulässigen Gebrauch, durch den Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen, ungeeigneter Verpackung oder aus irren Grund verursacht werden, der den "Roadstar" Produkten nicht zu zuschreiben sind. Diese "Garantie" beeinträchtigt nicht die Rechte des Verbrauchers gemäss der Richtlinie 99/44/CE. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse www.roadstar.com oder richten Sie Ihre Anfragen bitte an die E-Mail Adresse aftersales@roadstar.com.

ESPAÑOL

Condiciones generales de garantía Roadstar

Por medio de su organización con las modalidades precisadas a continuación, Roadstar garantiza el buen funcionamiento y la ausencia de defectos de fabricación en los productos con marca Roadstar durante el periodo de garantía. En caso de malfuncionamiento o defecto de fabricación del producto, Roadstar procederá a su reparación y cuando esto no fuese posible, a su sustitución, por medio de su organización de venta o de su distribuidores. El periodo de garantía es el establecido en la Ley 9 9/44/CE de la Unión Europea. Para todos los miembros no pertenecientes a la Unión Europea, por favor seguir las indicaciones marcadas por cada país. No están cubiertas por la garantía las partes sujetas a desgaste, las partes estéticas, los productos con sello de garantía dañado o número de serie ilegible, además que los daños provocados por casos fortuitos, negligencias, usos incorrectos, uso de piezas de recambio no originales, embalajes no adecuados, o cualquier otra causa no atribuible a defectos del producto Roadstar. La presente garantía no perjudica los derechos del consumidor según la directiva 99/44/CE. Para mayores informaciones consulte el sitio www.roadstar.com o solicite informaciones a la dirección email aftersales@roadstar.com.

PORTUGUES

Condições Gerais da Garantia Roadstar

Roadstar- mediante própria organização e nas formas logo a seguir pormenorizadas - garante um bom funcionamento e a ausência de defeitos de fabricação para os produtos da marca Roadstar durante o prazo de garantia. No caso de mau funcionamento ou de defeito de fabricação o consumidor deverá contactar o Distribuidor Da Roadstar do próprio país, que se encontraram mediante consulta do site www.roadstar.com. O período de garantia está de acordo com a directiva 99/44/CE da União Europeia. Para os que não são membros da UE, por favor consulte a lei em vigor respeitante a cada país. Não estão cobertos pela garantia: as peças sujeitas a desgaste, as peças de enfeite, os Produtos com lacre de garantia danificado ou número de série ilegível, além dos danos provocados por caso fortuito, negligências, utilização imprópria, emprego de peças de reposição não originais, embalagens impróprias ou de quaisquer outras causas não imputáveis a defeitos do produto da Roadstar. A presente "garantia" não prejudica os direitos a que consumidor é titular nos termos da directiva 99/44/CE. Para maiores informações consulte o site www.roadstar.com ou solicite-os ao endereço de correio electrónico: aftersales@roadstar.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Γενικοί Όροι Εγγύησης Roadstar

Η Roadstar - μέσω της οργάνωσής της και με τον τρόπο που καθορίζεται παρακάτω - εγγυάται την ορθή λειτουργία και την απουσία κατασκευαστικών ελαττωμάτων για προϊόντα με επωνυμία Roadstar, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή κατασκευαστικού ελαττώματος του προϊόντος, η Roadstar, με τον οργανισμό ή τον Διανομέα της, θα επισκευάσει και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα αντικαταστήσει το προϊόν. Η επισκευή ή η αντικατάσταση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Roadstar ή του Διανομέα της. Η περίοδος εγγύησης ακολουθεί εκείνη που αναφέρεται στην οδηγία 99/44 / ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλες τις χώρες εκτός ΕΕ, γίνεται αναφορά στους νόμους που ισχύουν στη χώρα προέλευσης. Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν αυτό το πιστοποιητικό έχει συμπληρωθεί στο σύνολό του και συνοδεύεται από κατάλληλη απόδειξη αγοράς, ισχύει για φορολογικούς σκοπούς. Τα ανταλλακτικά που υπόκεινται σε φθορά, αισθητικά εξαρτήματα, Προϊόντα με φθαρμένη σφραγίδα εγγύησης ή δυσανάγνωστο σειριακό αριθμό, καθώς και ζημιά που προκαλείται από απρόβλεπτες περιστάσεις, αμέλεια, ακατάλληλη χρήση, χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών, ακατάλληλη συσκευασία, δεν καλύπτονται από εγγύηση. ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία που δεν οφείλεται σε ελαττώματα του προϊόντος Roadstar. Αυτή η «εγγύηση» δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή σύμφωνα με την οδηγία 99/44 / ΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.roadstar.com ή στείλτε ερωτήσεις στη διεύθυνση email aftersales@roadstar.com.

MANUAL VER. 4.1
12.06.2025

Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 Novazzano (Switzerland)

 **Roadstar** is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland. All rights reserved.